
柯达 EasyShare
照片打印机 500

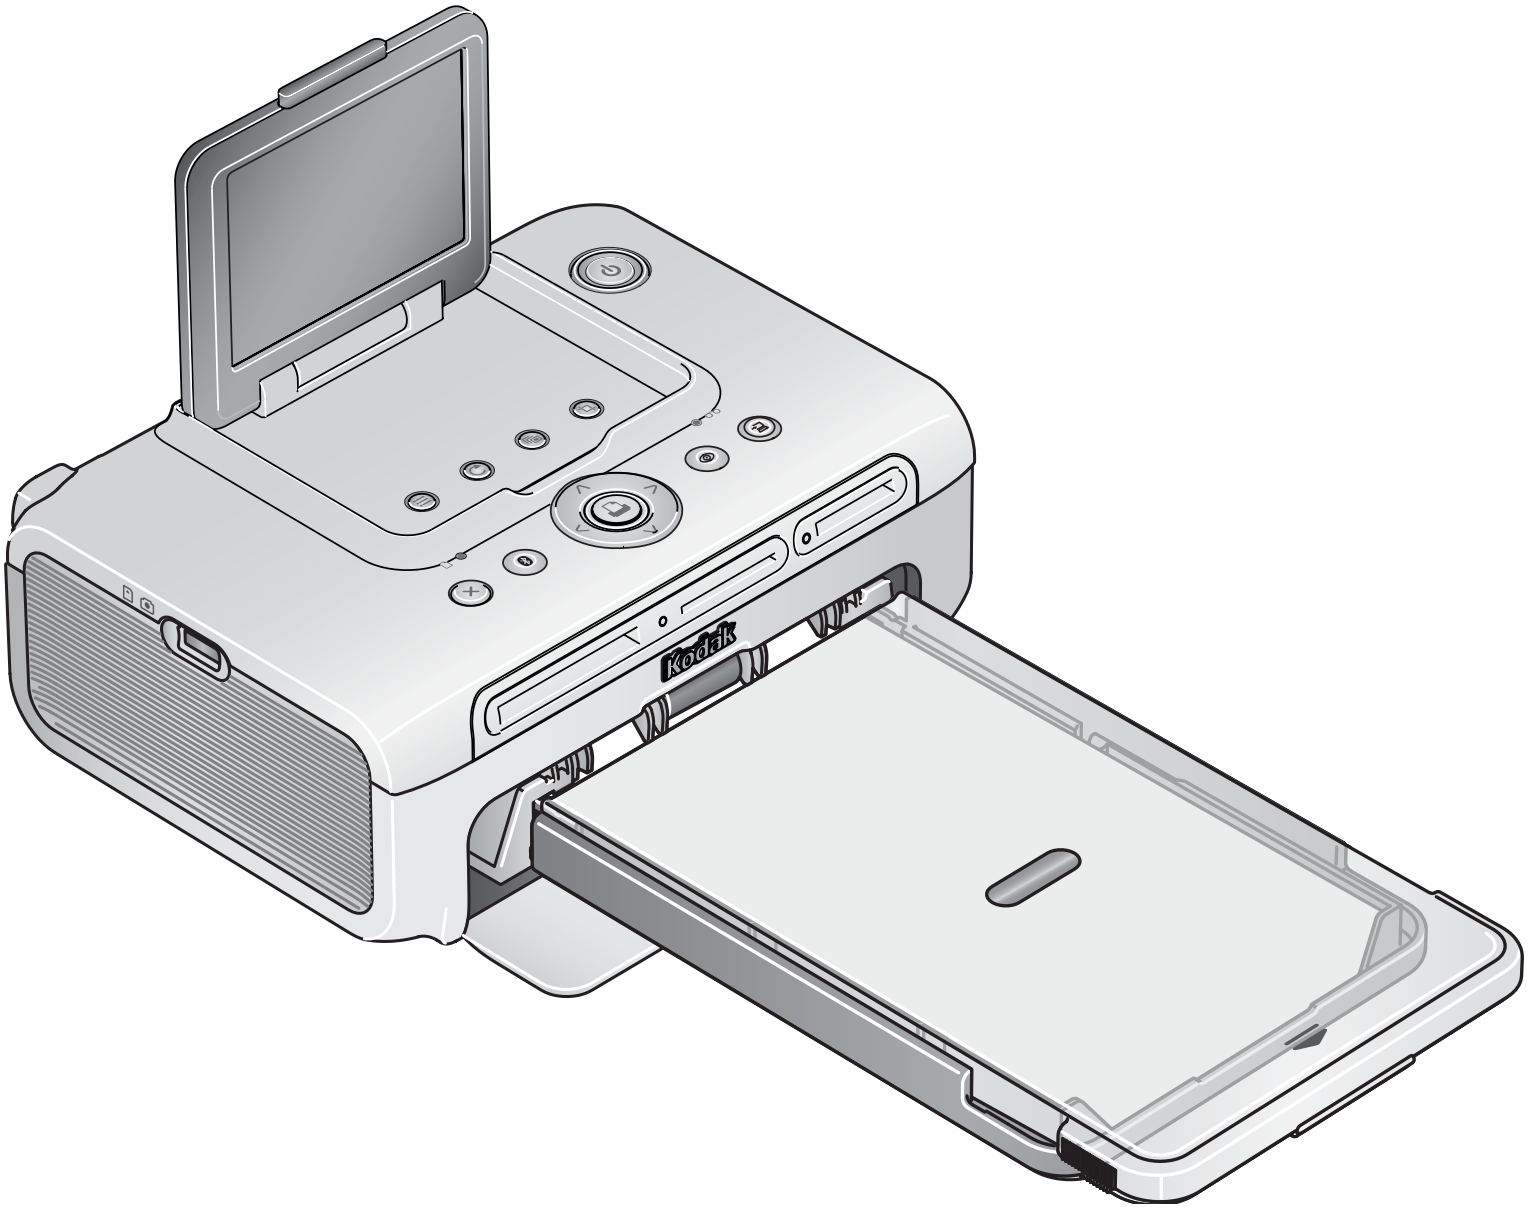

用户指南


www.kodak.com

要获得互动式教程，请访问 www.kodak.com/go/howto

Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650


P/N 4J3801_zh-cn

前/俯/侧视图

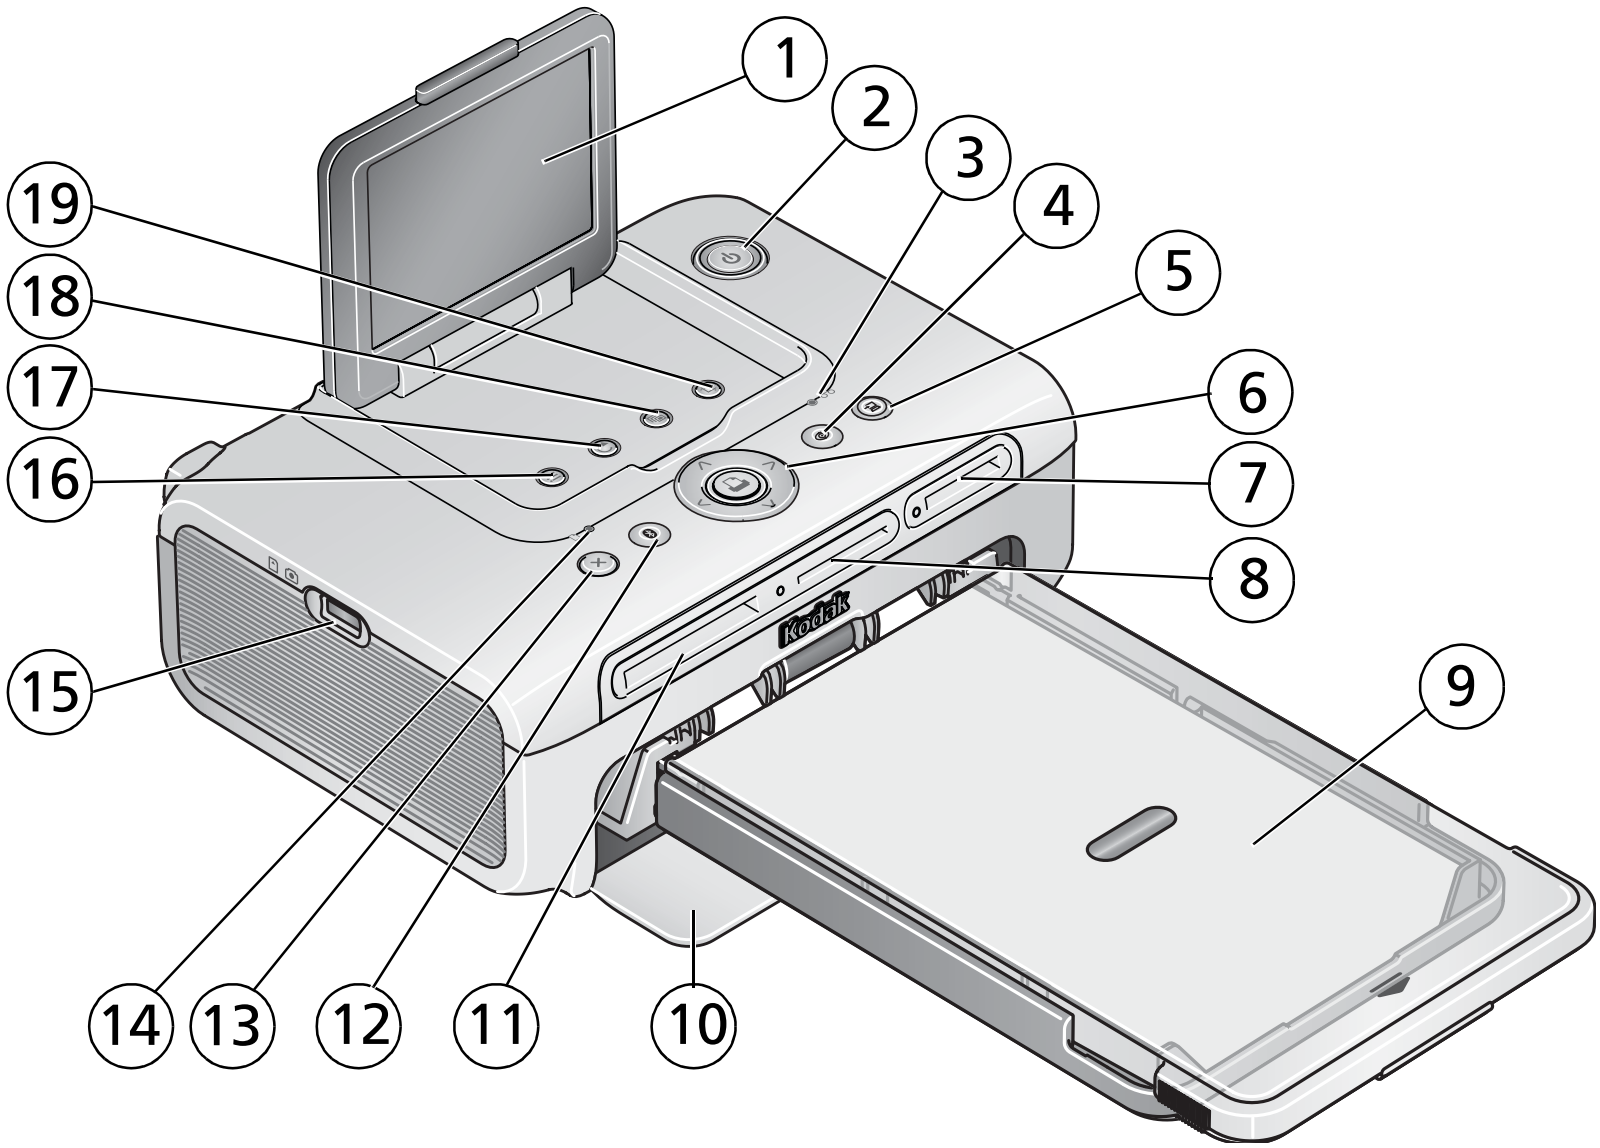

1	LCD	10	进纸托盘门
2	电源按钮/指示灯	11	CF 存储卡插槽
3	色带盒指示灯	12	蓝牙按钮/指示灯
4	消除红眼按钮/指示灯	13	取消按钮
5	传输按钮/指示灯	14	相纸指示灯
6	打印按钮/指示灯 左/右和上/下控件	15	USB 设备接口
		16	Menu （菜单）按钮
7	SDIO 存储卡插槽	17	旋转按钮
8	SD/MMC/记忆棒/xD 存储卡插槽	18	放映幻灯片按钮
9	进纸托盘	19	裁切按钮

后/俯/侧视图

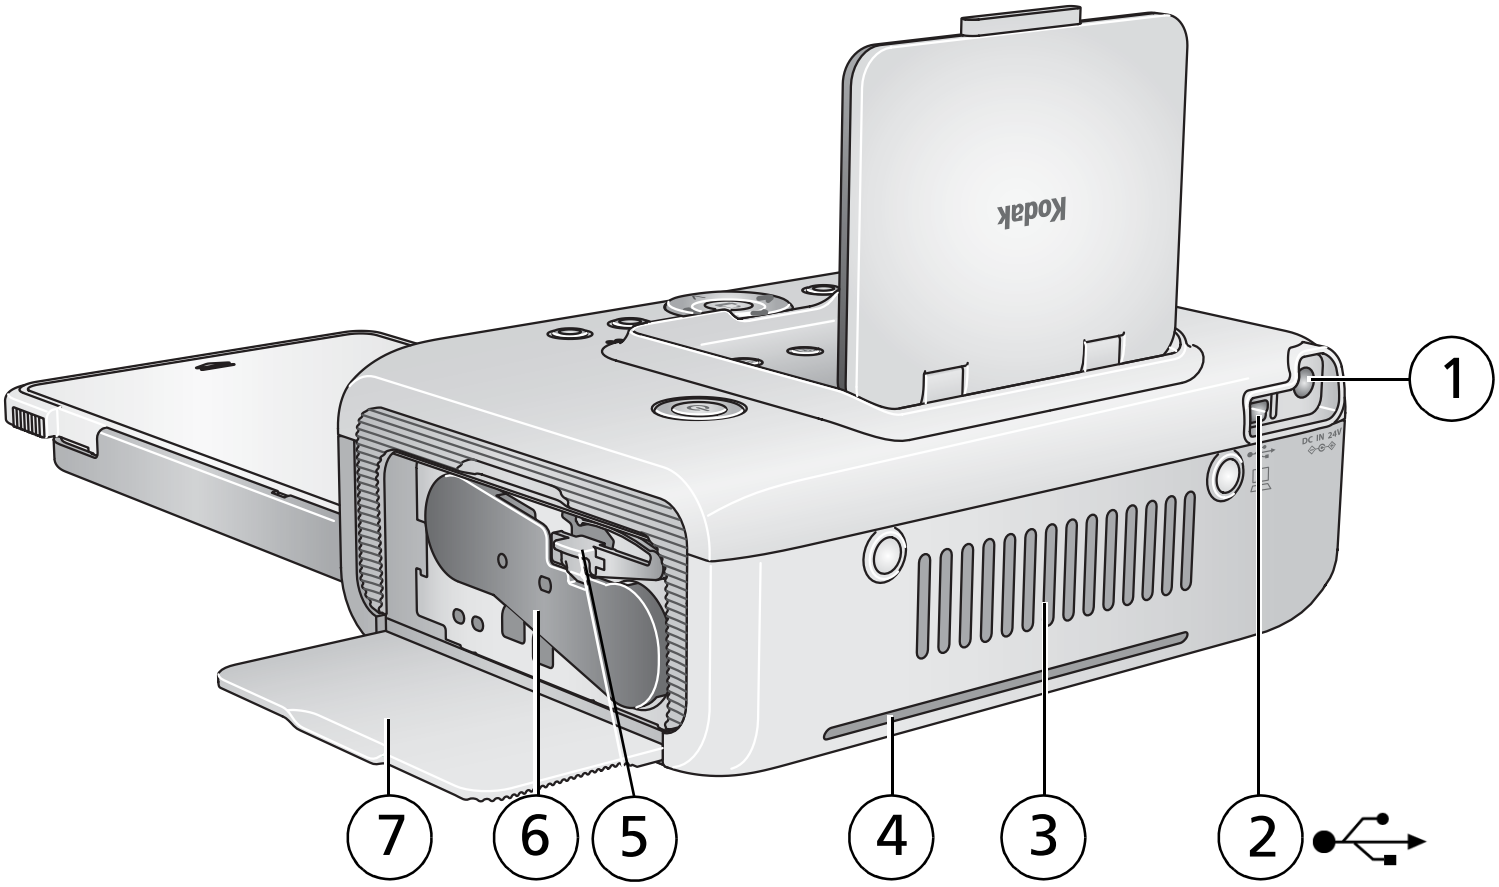

1 电源接口 （直流输入）

2 USB 接口 （至计算机）

3 通风口

4 过纸道槽

5 色带盒释放杆

6 色带盒 （如图示安装）


7 色带盒盖

目录

1 使用入门

为照片打印机安排一个合适摆放位置

- 将照片打印机放在一个平坦、干净、无尘、干燥且避免阳光直射的位置。

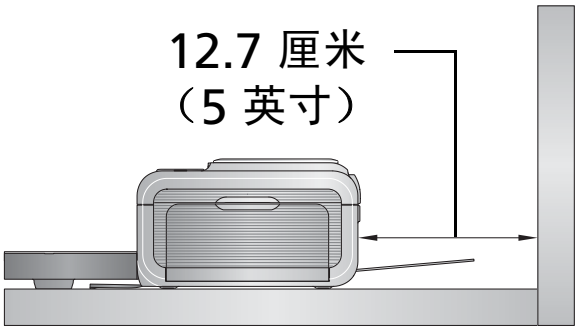


- **在照片打印机背面留出至少 12.7 厘米（5 英寸）**的间隙，以便于出纸。
- 为保证适当的通风，请确保照片打印机的上方和后方没有障碍。
- 连接电源或 USB 电缆时，确保其不会挡住照片打印机前后的走纸通道。
- 避免将照片打印机和相纸放在靠近通风口、门、或经常过人的地方，因为这些地方可能会有大量的灰尘。空气中的灰尘颗粒会影响照片质量。
- 在照片打印机周围留出足够的空间，以使您可以连接和断开电缆、更换色带以及添加相纸。

连接电源

⚠ **电击危险：**

仅使用照片打印机随附的交流变压器。其它变压器和电源线可能会损坏您的照片打印机或计算机。

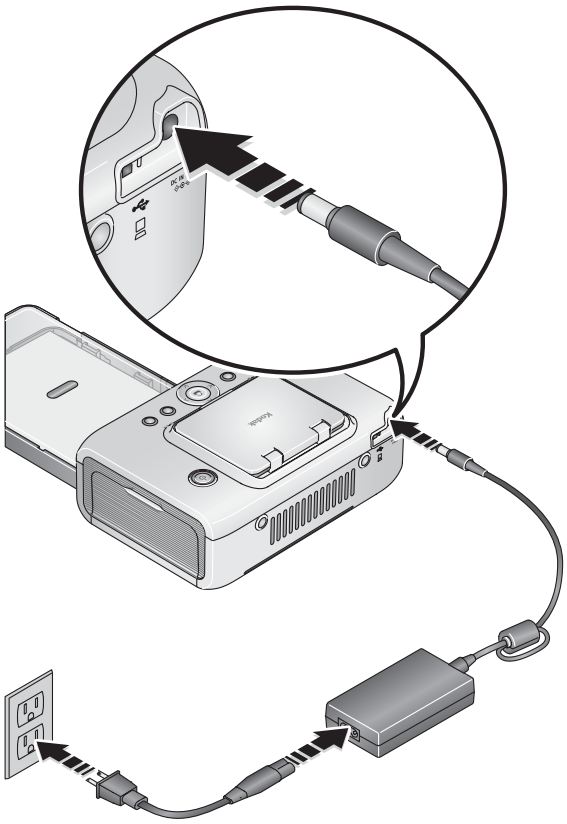

1 将交流电源线与交流变压器连接，然后再连接到照片打印机的背面。

注：您可能无需装配照片打印机随附的交流电源线 （与图示可能有所不同）。

2 将交流电源线连接到电源插座。


通过 www.kodak.com/go/accessories 购买交流电源线和其它配件。

处理与存放色带盒

- 为了获得最佳的打印效果，请将色带盒存放在温度不超过 30 °C (85 °F) 的环境下。
- 为避免在色带上留有指纹，请拿着色带盒的卷轴末端。
- 请勿将色带盒放置在阳光直射或高温环境中 （例如停泊在烈日下的车辆中）。

安装和取下色带盒


1 打开照片打印机侧面的色带盖。

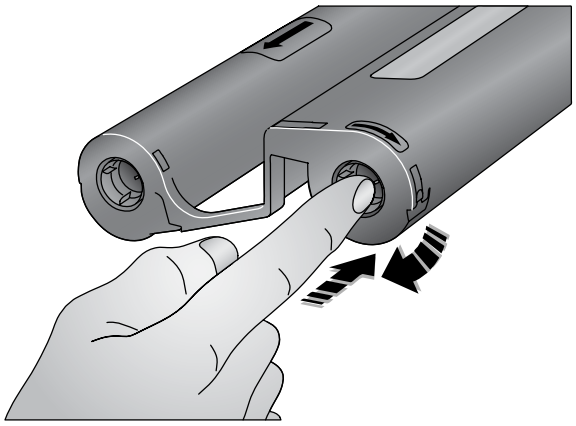

2 检查以确保色带没有松动。


为使色带紧绷，将其推入色带盒卷轴，然后按顺时针方向旋转卷轴。

重要事项：*注意不要过度旋转卷轴。否则会减少可打印照片的数目。*

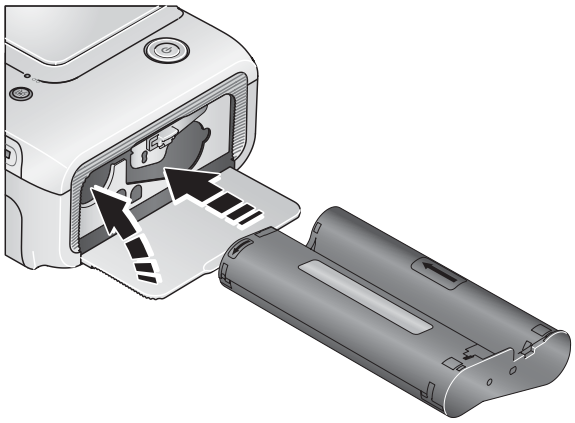


3 滑入色带，使标签面朝上，箭头指向照片打印机。推入色带盒直至卡入到位。

4 合上色带盒盖。

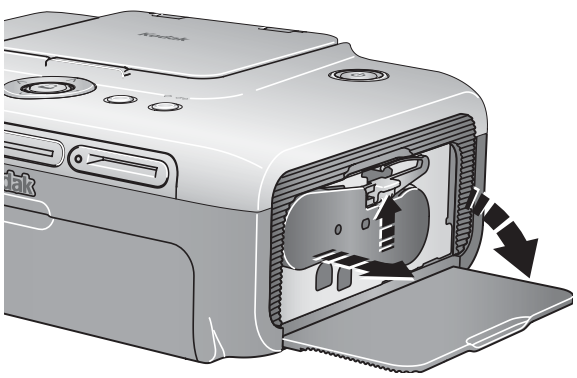

■ 要取出色带盒，请打开盒盖，然后向上提起绿色拉杆并将色带盒滑出。


重要事项：*当发生纸张错误时，色带盒会被立即锁定。在清除纸张错误之前，不要尝试取下色带盒。尝试取下色带盒前，请确保相纸指示灯已熄灭（请参阅“相纸指示灯”，第 43 页）。*

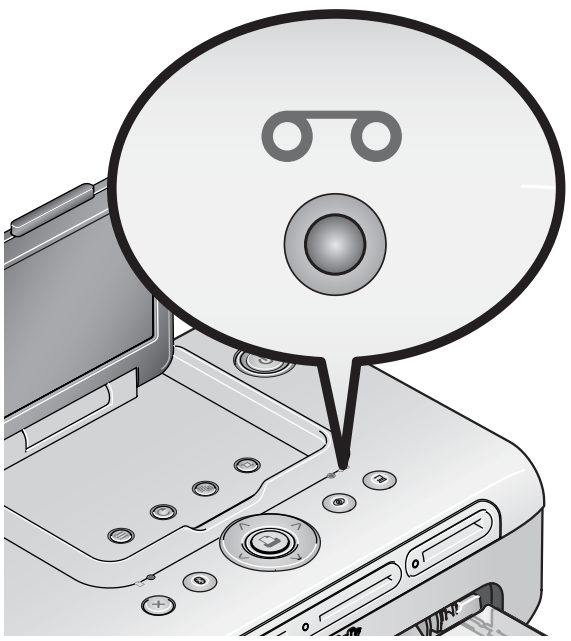

- 当色带盒快要空时，色带盒指示灯将缓慢闪烁几秒。
- 当色带盒耗尽时，色带盒指示灯呈红色闪烁。

  在安装新的色带盒后，请按 “打印” 按钮消除相纸错误，并重新开始打印。


处理与存放相纸

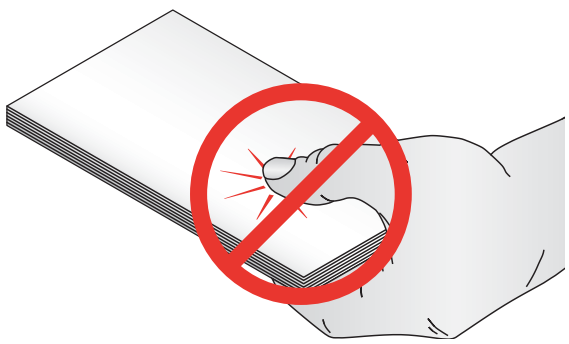


- 为避免留下指纹，请拿着相纸边缘或有孔边。不要触碰相纸的光面。
- 存放时，请取出进纸托盘，然后合上进纸托盘盖，并使进纸托盘盖远离灰尘和碎屑。保持相纸平整。
- 请勿将相纸放置在阳光直射或高温的环境下 （例如停泊在烈日下的车辆中）。

装入相纸

1 如果已经安装，则从照片打印机上取下进纸托盘 （请参阅第 6 页）。

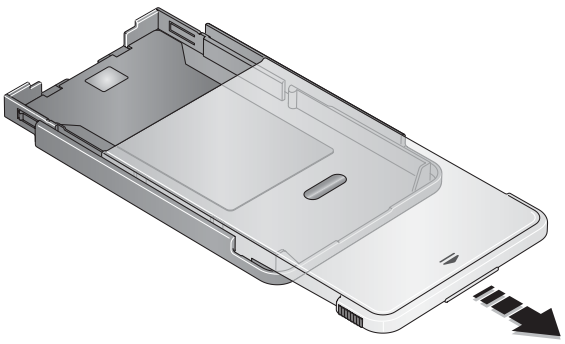


2 向后滑动进纸托盘盖直至卡入到位，大约 3 厘米 ，然后提起进纸托盘盖的一端。

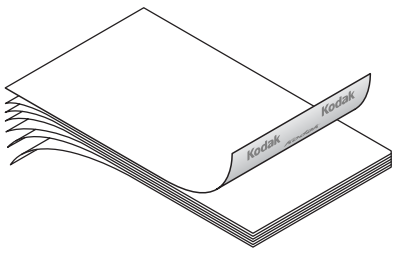

3 小心 “扇动”相纸可防止相纸粘在一起。

重要事项：*不要装入超过 25 张相纸。以进纸托盘内侧的上限标记线为准，避免装纸过多。请勿装入没有打孔边的相纸。为避免留下指纹，请不要触碰相纸的光面。*

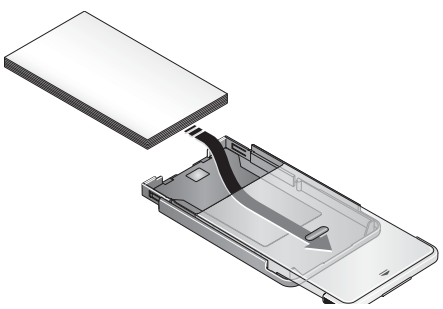


4 将相纸装入进纸托盘，使柯达徽标面朝下。

5 合上进纸托盘盖。


从柯达产品经销商处或者通过访问 www.kodak.com/go/accessories 购买柯达色带和相纸套装及其它配件。

安装进纸托盘

1 打开照片打印机上的进纸托盘盖。

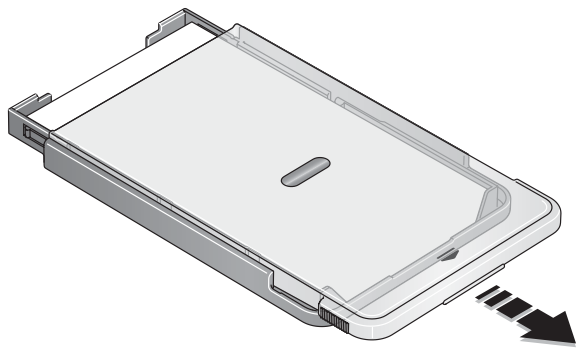

2 向后滑动进纸托盘盖直至卡入到位，大约 3 厘米 。

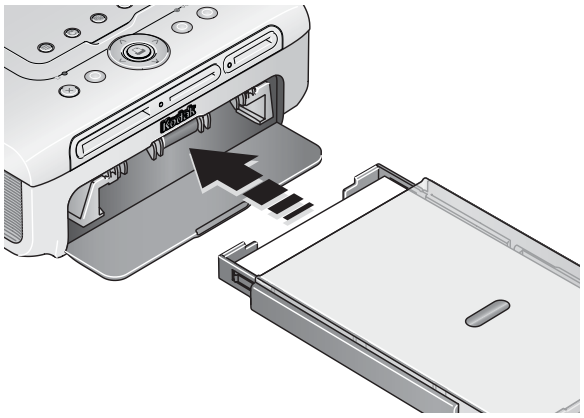

3 将进纸托盘滑入打印机的进纸托盘插槽，直至进纸托盘卡入到位。

重要事项：*要确保将进纸托盘牢固地安装到照片打印机上，请在安装时务必将进纸托盘盖完全打开。*


- 拉出进纸托盘以便将其取下。
- 合上进纸托盘盖和进纸托盘门，使其远离灰尘和碎屑。
- 进纸托盘为空时，相纸指示灯将呈红色稳定亮起。

  在重新装入相纸并安装纸盘之后，请按打印按钮清除相纸错误，并重新打印。

2 不使用计算机进行打印

从存储卡或 USB 闪存盘打印

您可以直接从存储卡或 USB 闪存盘打印照片。

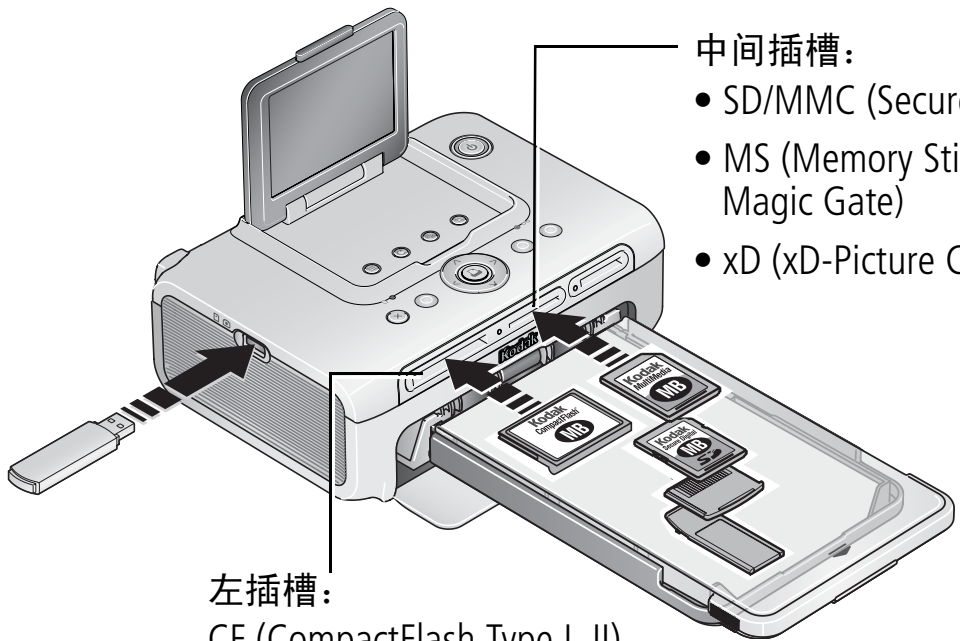

1 如图所示插入存储卡或插入 USB 闪存盘。

当前液晶显示屏上显示的照片。

2 创建打印订单：

- 按 ◀/▶ 查找液晶显示屏上的照片。
- 按 ▲/▼ 选择每张照片的打印份数。

3 选择好打印份数和打印质量后，按 “打印” 按钮。

- 要退出而不进行打印，请按 “取消” 按钮。


注：请勿将存储卡强行插入到插槽中。每次只能将一张存储卡插入照片打印机。如果已插入存储卡但又没有检测到，请将其拔出，然后再次插入。在照片打印机传输照片时，请勿插入或拔出存储卡。

请在柯达产品经销商处或通过访问 www.kodak.com/go/accessories 购买存储卡和其它配件。

打印机正在打印时

打印时，相纸完成四个循环。其中头三个阶段分别将黄色、洋红和绿色层应用于打印照片上。第四个阶段将保护和保持影像的柯达 XtraLife™ 涂层应用于照片上。

撕下相纸的打孔边

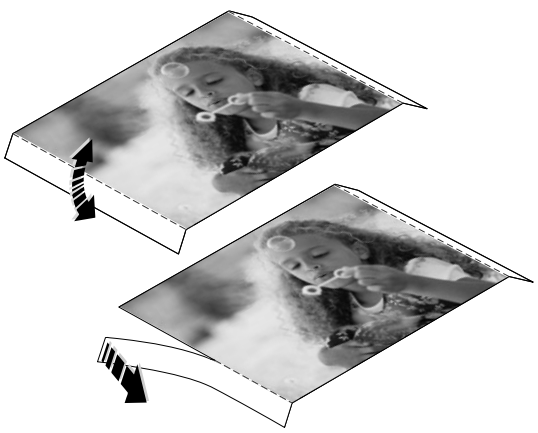


1 绕着打孔边上下折叠。

2 裁下两侧的打孔边并将其丢弃。

注：只能在打印完成后撕下打孔边。没有打孔边的相纸将无法正常进纸。

从 PictBridge 兼容设备打印

柯达 EasyShare 照片打印机 500 采用了 PictBridge 技术，允许您从 PictBridge 兼容设备 （如数码相机或摄像手机）打印照片。

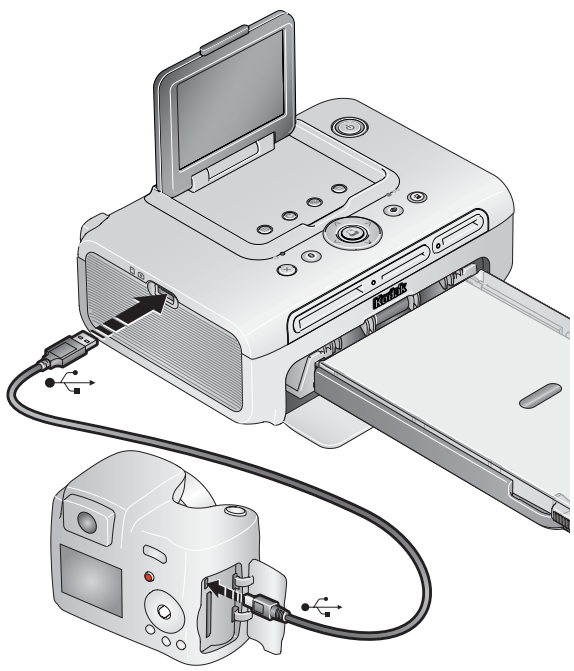

1 将 USB 连接器从 PictBridge 兼容设备插入 USB 设备接口。打开设备 （如果有）。

当前液晶显示屏上显示的照片。

2 若要打印，请参阅设备的用户指南。

打印已标记的 (DPOF) 照片

如果您的设备或存储卡中包含已标记为打印的照片 （DPOF — 数码打印命令格式），照片打印机将为您提供优先打印已标记照片的选项。

注：使用此设置，相机可以拍摄出宽高比为 3:2 的照片。这样将确保您的照片与照片打印机相纸成适当比例。有关详细信息，请参阅您的相机的用户指南。

- **要打印已标记的照片** — 请按 “打印” 按钮。

  “打印” 指示灯闪烁，已标记的照片将被打印。打印完成后，打印标记将从相机或存储卡的已标记照片上删除。

- **要绕过打印已标记的照片** — 按 “取消” 按钮。

标记照片以进行打印

您的相机可能允许您对要打印的照片进行标记，然后仅打印已标记的照片。有关详细信息，请参阅您的相机的用户指南。

注：以下步骤仅适用于柯达 EasyShare 数码相机。有关在其它相机上创建 DPOF 的详情，请参阅相机用户指南。

1 按 Share （分享）按钮。按 ◀/▶ 查找照片。

2 确保 “打印” 突出显示 （要标记当前影像存储位置中的所有照片，请突出显示 “打印全部”），然后按 OK （确定）按钮。

3 按 ▲/▼ 选择份数 (0 - 99)。默认值为 1。如果选择零，则表示删除所选照片的标记。要将打印数量应用于其它照片，请按 ◀/▶ 查找照片。

“打印” 图标 将显示在状态区域中。

4 按 OK （确定）按钮。按 Share （分享）按钮退出。

注：要删除所有照片的打印标记：请在 Share （分享）菜单中突出显示 “取消打印”，然后按 OK （确定）按钮。

要打印计算机上已标记的照片，请参阅第 22 页。

3 关于照片打印机的其它操作

使用这些功能改善及分享您的照片：

消除照片中的红眼效果

EasyShare 照片打印机 500 可自动检测拍摄主体中的红眼，您只需轻触一下按钮，即可对您的打印照片进行修正。

注：打开红眼消除功能将导致打印时间延长。

要消除打印照片中的红眼效果：

- 请先按 “消除红眼” 按钮，然后再按 “打印” 按钮。

  “消除红眼” 功能将应用于所有使用相机闪光灯拍摄的照片。

要将 “消除红眼” 功能设置为 “始终开启”

- 请按住 “消除红眼” 按钮 5 秒钟。

  “消除红眼” 指示灯闪烁，随后将呈稳定亮起。

  重复该操作，则可将其更改为默认 “始终关闭”。

注：当从计算机打印时，“消除红眼” 按钮将被禁用。如果从计算机打印，请使用 EasyShare 软件。使用红眼消除功能时，打印时间可能会略有增加。

旋转您的照片

按 “旋转”按钮，将照片顺时针旋转 90 度。

注：照片仅在查看对话中可以旋转；照片方向未被保存。

放映幻灯片

使用 “放映幻灯片”功能在照片打印机液晶显示屏上显示照片。

1 将存储卡插入储存卡插槽 （或将 USB 设备连接到您的照片打印机上）。

2 按 “放映幻灯片”按钮。

幻灯片将在 10 秒内开始放映。

3 如果您要更改放映幻灯片设置，请按 ▲/▼ 突出显示某一个功能。然后按 “打印”按钮。

- **间隔 —** 选择显示照片的时间间隔。
- **循环 —** 选择幻灯片是放映一次，还是反复放映。

4 要随时停止放映幻灯片，请按 “取消”按钮。

裁切照片

使用裁切功能打印照片的最佳部分。

注：裁切过的照片将保存足够的时间以供打印；然后它将恢复为原始图片。

1 如果存储卡插槽中已插入存储卡 （或 USB 设备已连接到照片打印机上），请按 ◀/▶ 查找所需的照片。

2 按 “裁切”按钮。

在您的照片上将显示一个裁切框。

- 要查看其它裁切框尺寸，请按 “裁切”按钮。
- 要将裁切框方向调整为风景或肖像，请按 “旋转”按钮。

3 按 ◀/▶ ▲/▼ 将裁切框移到目标位置。

4 按 “打印” 按钮裁切照片。

您可以打印照片或调整裁切方向。然后照片将恢复为原始模样。

更改打印照片的尺寸

1 设置您希望从中打印的设备的打印选项。请参考该手册的相应章节或参阅设备用户指南。

2 按 Menu （菜单）按钮。

3 按 ▲/▼ 突出显示 “照片尺寸”，然后按 “打印” 按钮。

4 按 ▲/▼ 突出显示照片尺寸，然后按 “打印” 按钮。

照片尺寸设置	每页的打印份数和尺寸
1 页 1 张 （整幅照片）	每页打印 1 张 10 x 15 厘米照片
1 页 2 张 （卡片大小）	每页打印 2 张 5.4 x 8.5 厘米照片
1 页 4 张 （钱包大小）	每页打印 4 张 5.1 x 7.6 厘米照片
1 页 9 张 （迷你照片）	每页打印 9 张 3.4 x 5.1 厘米照片

注：要更改默认的照片尺寸，请参阅第 16 页。

打印份数对照片尺寸的影响

在大多数情况下，照片尺寸设置也可以决定要打印的份数。例如，如果您选择打印 1 页 2 张照片，则该照片将在一张相纸上打印两份。

打印已标记的照片时，相机或设备上的设置决定要打印的份数。例如，如果相机上有三张照片被标记为每张打印一份，并且在照片打印机上选择了 1 页 4 张选项，则一张相纸上将会打印三张 5.1 x 7.6 厘米（2 x 3 英寸）的照片。

为获得最佳效果，请在打印机、相机或设备上选择可最大程度地减少相纸空白空间的照片尺寸或打印份数。

注：从 PictBridge 兼容设备打印时，照片尺寸和打印份数将由设备的多张同屏视图和份数设置决定。请在打印前更改您设备上的这些设置。如果您在设备上选择的照片尺寸选项与照片打印机上任意的照片尺寸选项不一致，则会自动选择照片打印机上的与可用照片尺寸中最相近的选项。

在同一张相纸上打印不同照片



1 将存储卡插入储存卡插槽 （或将 USB 设备连接到您的照片打印机上）。

2 选择照片尺寸：

- 按 Menu （菜单）按钮。
- 按 ▲/▼ 突出显示 “照片尺寸”（第 12 页），然后按 “打印” 按钮。
- 按 ▲/▼ 选择照片尺寸，然后按 “打印” 按钮。


3 创建打印订单：

- 按 ◀/▶ 查找液晶显示屏上的照片。
- 按 ▲/▼ 选择每张照片的打印份数。

4 选择好打印份数、打印质量和尺寸后，按 “打印” 按钮。

- 要退出而不进行打印，请按 “取消” 按钮。

在同一张相纸上打印多张照片

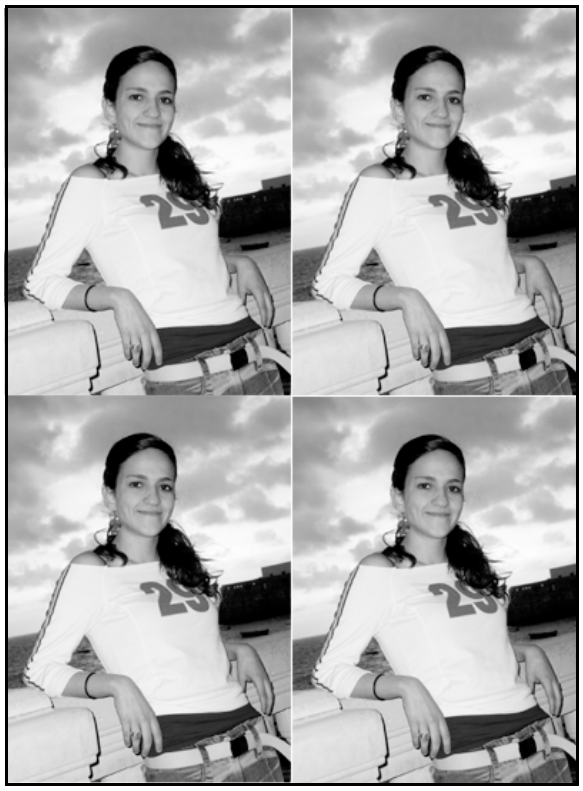

1 将存储卡插入储存卡插槽 （或将 USB 设备连接到您的照片打印机上）。
2 选择照片尺寸：
   - 按 Menu （菜单）按钮。
   - 按 ▲/▼ 突出显示 “照片尺寸”（第 12 页），然后按 “打印” 按钮。
   - 按 ▲/▼ 选择照片尺寸，然后按 “打印” 按钮。
3 创建打印订单：
   - 按 ◀/▶ 查找液晶显示屏上的照片。
   - 按 ▲/▼ 选择每张照片的打印份数。
4 选择好打印份数、打印质量和尺寸后，按 “打印” 按钮。

更改色彩模式

1 按 Menu （菜单）按钮。
2 按 ▲/▼ 以突出显示 “色彩模式”，然后按 “打印” 按钮。
3 按 ▲/▼ 突出显示所选选项，然后按 “打印” 按钮。
   - 自然色
   - 增强色
   - 怀旧
   - 黑白

   照片将在您选定的色彩模式下打印。

检查耗材量

1 按 Menu （菜单）按钮。

2 按 ▲/▼ 突出显示 “耗材量”，然后按 “打印” 按钮。
将显示预计剩余打印张数和色带盒尺寸等信息。

打印已标记的打印照片

注：该菜单选项仅当设备或存储卡中存在已标记的照片时可用。

1 按 Menu （菜单）按钮。

2 按 ▲/▼ 突出显示 “已标记的打印照片”，然后按 “打印” 按钮。

3 如果存在已标记的打印照片，请按照提示进行打印。

检查无线设置

1 按 Menu （菜单）按钮。

2 按 ▲/▼ 突出显示无线设置，然后按 “打印” 按钮。

3 按 ▲/▼ 突出显示所选选项，然后按 “打印” 按钮。

- 蓝牙
- Wi-Fi

显示有关无线设置的信息。使用 ▲/▼ 滚动选项 *（如有必要）。*

更改语言

1 按 Menu （菜单）按钮。

2 按 ▲/▼ 突出显示 “语言”，然后按 “打印” 按钮。

3 按 ▲/▼ 突出显示所选选项，然后按 “打印” 按钮。
此时将更新液晶显示屏语言。

更改默认设置

1 按 Menu （菜单）按钮。

2 按 ▲/▼ 突出显示默认设置，然后按 “打印” 按钮。

3 按 ▲/▼ 突出显示所选选项，然后按 “打印” 按钮。

- 照片尺寸
- 色彩模式
- 消除红眼
- 重置默认设置

每个设置的当前默认值均已标注。

4 要更改默认设置，请按照提示进行操作。要将所有设置重设为出厂默认设置，请选择 “重置默认值”。

查看 “关于” 屏幕

1 按 Menu （菜单）按钮。

2 按 ▲/▼ 突出显示 “关于”，然后按 “打印” 按钮。

此时将显示一些有关照片打印机的信息。

4 通过计算机使用照片打印机

安装软件

重要事项：*请先安装 EasyShare 软件，再将打印机连接到计算机上。*

1 请在开始前关闭计算机上打开的所有软件应用程序 （包括防病毒软件）。

2 将柯达 EasyShare 软件光盘放入光驱。

3 加载软件：

Windows 操作系统 — 如果安装窗口没有显示，则从 “开始” 菜单中选择 “运行”，然后键入 **d:\setup.exe**，其中 **d** 是装有光盘的驱动器盘符。

Mac OS X — 双击桌面上的 CD 图标，然后单击安装图标。

4 按照屏幕说明安装软件。

- 选择 “完全” 可自动安装最常用的应用程序。选择 “自定义” 可选择想要安装的应用程序。

重要事项：*要通过计算机使用照片打印机，您必须安装打印机驱动程序。如果您选择 “自定义” 安装，请确保选定了照片打印机。如果您选择 “典型” 安装，则会自动安装打印机驱动程序。*

为 Mac OS X 添加打印机：

a 打开 finder 窗口并单击应用程序按钮。如果您未看到应用程序按钮，则打开当前运行的驱动器上的应用程序文件夹。

b 打开 Utilities 文件夹，然后双击 “打印中心”。

c 在打印机列表窗口，单击 “添加打印机”。

d 选择照片打印机，然后单击 “添加”。

照片打印机即被添加到计算机上。

重要事项：*出现提示时，请用几分钟时间以电子方式注册您的照片打印机和软件。您必须与您的 Internet 服务提供商连接，才能以电子方式注册。要在稍后注册，请访问 www.kodak.com/go/register。*

5 如果出现提示，则重新启动计算机。如果关闭了防病毒软件，请重新将其打开。有关详细信息，请参阅防病毒软件手册。

有关安装软件的详情，请参阅柯达 EasyShare 软件光盘中的自述 (ReadMe) 文件。有关柯达 EasyShare 软件光盘中包括的软件应用程序的信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的 “帮助”按钮。

卸载软件

如果您想从计算机删除打印机驱动程序或 EasyShare 软件，请执行以下操作：

Windows 操作系统：

1 打开控制面板：

从 “开始”菜单选择 “设置”，然后选择 “控制面板”。（在 Windows XP 操作系统上，根据您的配置，“控制面板”可以在 “开始”菜单中找到。）

2 双击 “添加或删除程序”。

3 选择柯达 EasyShare 软件，然后单击 “删除”。

4 选择 “修改”可卸载单个组件，例如打印机驱动程序，选择 “删除”则卸载所有组件。

5 按照屏幕上的说明进行操作。如果出现提示，则重新启动计算机。

Mac OS X：

1 双击系统操作盘。

2 选择“Library”，然后选择“打印机”。


3 打开“Kodak”文件夹，然后打开照片打印机文件夹。

4 双击照片打印机卸载程序。

5 按照屏幕上的说明进行操作。

连接到计算机

重要事项：*在将照片打印机连接到计算机时，请确保没有连接相机或其它设备。*

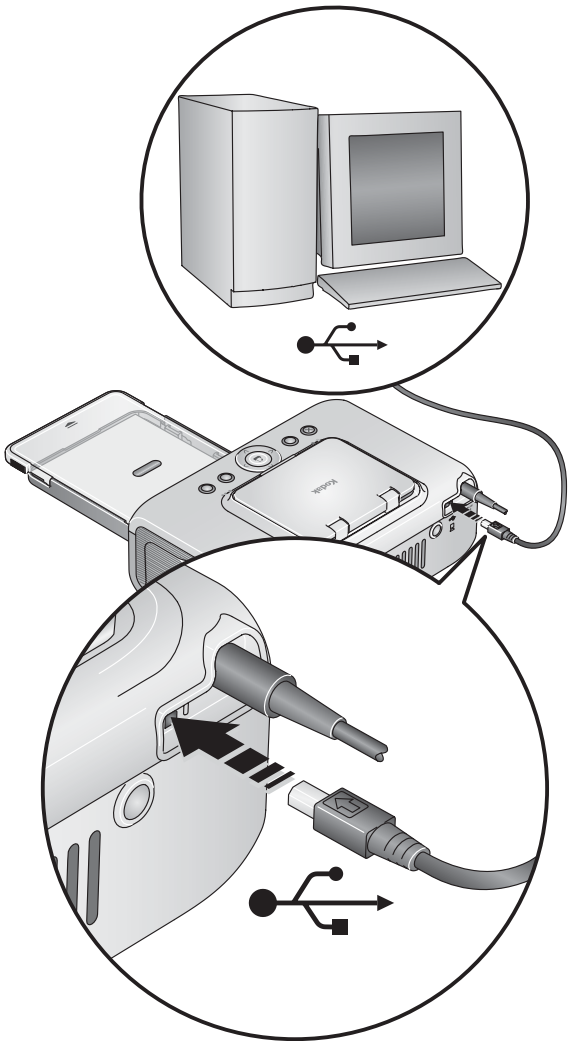

1 确保计算机上已经安装 EasyShare 软件（请参阅第 17 页）。

2 将 USB 电缆（随附）的带 •⇠ 标记的一端插入计算机上带标记的 USB 端口中。有关详细信息，请参阅您的计算机说明文档。

3 将 USB 电缆的另一端插入照片打印机背面的方形 USB 接口中。

注：在 Windows 操作系统上，首次连接打印机时将运行新硬件向导。有关详细信息，请参阅您的计算机说明文档。

如果首次连接打印机时插入了柯达 Wi-Fi® 卡（单独销售），则会显示“添加无线打印机助理”。按照屏幕上的说明进行操作。

4 Mac OS X —

将打印机添加至您的计算机 (Mac OS 10.2.8 — 10.3.9)

- **a** 打开 "Finder" 窗口并单击 "应用程序" 按钮。(或打开当前运行的驱动器上的应用程序文件夹。)
- **b** 打开 Utilities 文件夹，然后双击 "打印机设置实用程序"。
- **c** 单击 "添加"。
- **d** 从 Menu (菜单) 中选择柯达打印机。
- **e** 选择打印机，然后单击 "添加"。

打印机即被添加到计算机上。

将打印机添加至您的计算机 (Mac OS 10.4)

- **a** 打开 "Finder" 窗口并单击 "应用程序" 按钮。(或打开当前运行的驱动器上的应用程序文件夹。)
- **b** 打开 Utilities 文件夹，然后双击 "打印机设置实用程序"。
- **c** 单击 "添加"。
- **d** 从打印机列表中选择照片打印机。然后单击 "更多打印机"。
- **e** 从屏幕顶部的下拉菜单中选择柯达打印机。
- **f** 选择打印机，然后单击 "添加"。

打印机即被添加到计算机上。

从存储卡插槽传输照片

1 确保已安装柯达 EasyShare 软件 (请参阅第 17 页)，并且照片打印机已连接到计算机 (请参阅第 19 页)。
2 插入存储卡 (请参阅第 7 页)。

液晶屏上当前显示的照片。

3 按照片打印机上的 “传输”按钮。

您的计算机将打开柯达 EasyShare 软件。

4 使用柯达 EasyShare 软件将照片从存储卡上传输至计算机。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。


传输照片时，传输指示灯将会闪烁。

注：如果已安装软件，请将照片打印机连接至计算机，以便为存储卡插槽建立新的驱动器连接。只需按下 “传输”按钮，您即可在新驱动器上查看、复制、删除或者管理文件，如同处理计算机上的其它驱动器一样。有关详细信息，请参阅您的计算机说明文档。

- 要中止传输，请按 “取消”按钮。
- 要取出存储卡，请将其拔出。

从 USB 设备传输照片

1 确保已安装柯达 EasyShare 软件 （请参阅第 17 页），并且照片打印机已连接到计算机 （请参阅第 19 页）。

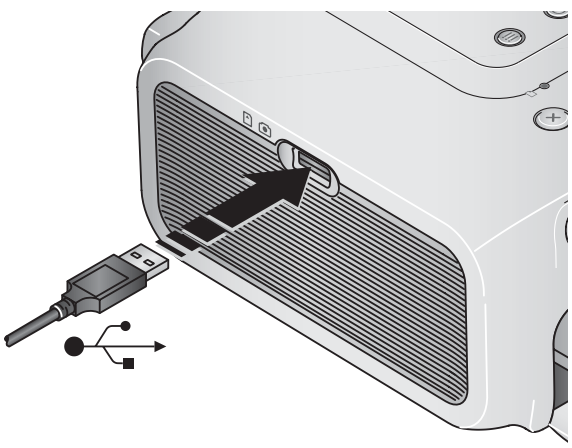

2 将 USB 设备上的 USB 接口插入位于照片打印机侧面的 USB 接口。

注：如果已插入 USB 设备，但是连接不再可用，请断开连接，然后重新连接，以建立新的连接。

3 按照片打印机上的 “传输”按钮。

您的计算机将打开柯达 EasyShare 软件。

4 使用柯达 EasyShare 软件将照片从设备上传输至计算机。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

传输照片时，传输指示灯将会闪烁。

从计算机打印

建议使用柯达 EasyShare 软件 （相机随附）进行打印。此软件使您可以充分利用各种各样的功能，包括编辑和打印选项、照片整理等等。

重要事项：*必须等到打印完成才能取出相纸或进纸托盘。否则会导致进纸错误或卡纸。*

使用柯达 EasyShare 软件进行打印

1 确保已安装柯达 EasyShare 软件 （请参阅第 17 页），并且照片打印机已连接到计算机 （请参阅第 19 页）。

2 单击 “我的照片集”选项卡。

3 选择您要打印的照片。

4 单击 “在家打印”选项卡。

5 确保将照片打印机设为默认打印机。

6 更改任何其它设置，例如相纸尺寸和打印布局，然后单击 “打印”。

注：当从计算机打印时，照片打印机上的照片尺寸按钮将被禁用。使用 EasyShare 软件设置打印选项。

有关详细信息，请参阅 EasyShare 软件帮助。

从计算机上打印已标记的照片

1 确保已安装柯达 EasyShare 软件 （请参阅第 17 页），并且照片打印机已连接到计算机 （请参阅第 19 页）。

2 将已标记的照片传输至计算机 （请参阅第 20 页）。

3 按照以上步骤 4 至 6 执行操作。

从其它应用程序打印照片

1 确保已安装柯达 EasyShare 照片打印机软件 （请参阅第 17 页），并且照片打印机已连接到计算机 （请参阅第 19 页）。

2 在您要用来打印的应用程序中打开要打印的照片。

3 从 “文件”菜单中选择 “打印”或 “页面设置”访问打印机设置（取决于您的应用程序和操作系统）。

4 确保将照片打印机设为默认打印机。

5 根据需要更改其它设置，然后单击 “确定”或 “打印”。（根据您的应用程序和操作系统，您可能需要先返回到主菜单并从 “文件”菜单选择 “打印”。）

注： 当从计算机打印时，照片打印机上的照片尺寸按钮将被禁用。从打印应用程序中设置打印选项。

选择色彩模式

柯达的色彩模式功能使用了自动色彩修正技术，可助您在瞬间制作出精美打印照片。柯达 EasyShare 照片打印机 500 有三种色彩模式可供选择：

增强色 — 可获得更加丰富、鲜艳的色彩。

自然色 — 使日常制作的照片获得完美、自然的色彩。

无 — 禁用自动色彩修正。

要更改色彩模式：

Windows 2000/XP 操作系统：

1 从 “开始”菜单选择 “设置”，然后选择 “打印机”。

 注： 根据 “开始”菜单的配置情况，您可能需要从 “控制面板”选择 “打印机和传真”。

2 在柯达 EasyShare 照片打印机 500 图标上单击鼠标右键，然后选择“打印首选项”。

3 单击 “色彩修正”选项卡。

4 选择色彩修正选项，然后单击 “确定”。

Windows 98/ME 操作系统：

1 从 “开始”菜单选择 “设置”，然后选择 “打印机”。

2 在柯达 EasyShare 照片打印机 500 图标上单击鼠标右键，然后选择 “属性”。

3 单击 “色彩修正”选项卡。

4 选择色彩模式选项。

5 完成后按 “确定”。

Mac OS X：

1 确保将照片打印机设为默认打印机。

2 从应用程序的 “文件”菜单选择 “打印”。

3 从 “份数和页数”弹出菜单中选择 “色彩控制”。

4 选择 “柯达色彩”。

5 选择色彩模式选项。

取消打印

Windows 操作系统：

1 双击系统托盘中的打印机图标。

2 单击要取消的打印工作。

3 选择 “文档”，然后选择 “取消”。

Mac OS X：

1 在 “打印中心”中，双击打印机图标。

2 单击您要取消的工作，然后选择 “删除”。


5 使用照片打印机的无线功能

从启用蓝牙® 无线技术的设备打印照片

板载蓝牙无线电使用蓝牙 1.1 技术，允许您从支持兼容蓝牙技术的设备上打印照片，包括多款掌上电脑 (PDA) 和无线移动电话。使用您的无线设备查看照片、选择打印选项并进行打印。

注：EasyShare 照片打印机 500 仅支持 OPP (Object Push) 和 FTP（文件传输）配置文件。检查您的蓝牙技术设备的规格 （或联系制造商），以了解您的设备支持哪些配置文件。

默认情况下，板载蓝牙无线电为开启状态，并可以随时接收来自支持兼容蓝牙技术的设备的信号。

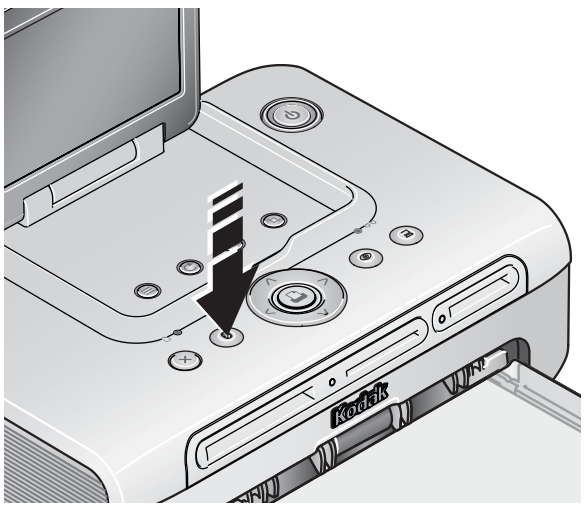

要关闭蓝牙无线电：

- 按下 “蓝牙” 按钮。再次按下可将其打开。

要将蓝牙无线电更改为*默认* “始终关闭”：

- 按住 “蓝牙” 按钮 5 秒钟。

  重复该操作，则可将其更改为默认 “始终开启”。

注：照片打印机只能在 10 米 （30 英尺）或更短距离内接收到无线信号。

要从支持蓝牙技术的设备上打印：

1 将您设备上的无线技术设置为 “开启”，然后选择要打印的照片。

您的设备上将显示可用的蓝牙无线技术设备。

2 在设备上选择打印机。

注：如果您的设备需要设置授权，则请输入 pin 码 “1111”（默认）。

3 在设备上选择 “发送”或 “传送”。

选定的影像将被发送至照片打印机上，以供打印。如果照片打印机正忙，它将向您的设备发出通知。

有关详情，请参阅设备用户指南。

要配置打印机的蓝牙无线技术设置：

1 确保在您的计算机上安装了随附柯达 EasyShare 软件光盘中的打印机驱动程序，然后用 USB 电缆将打印机与您的计算机连接在一起。

2 打开柯达无线打印机配置实用程序。

Windows 操作系统 —

a 从 “开始”菜单，选择 “程序”（或 “所有程序”）。

b 打开 “Kodak”文件夹，然后打开 EasyShare 打印机文件夹。

c 选择柯达无线打印机配置实用程序。

您计算机上的配置实用程序将打开。

Mac OS X —

a 打开 “Finder”窗口并单击 “应用程序”按钮。（或打开当前运行的驱动器上的应用程序文件夹。）

b 打开 Utilities 文件夹，然后双击 “打印机设置实用程序”。

c 在列表中双击打印机，然后单击 “实用程序”。

您计算机上的配置实用程序将打开。


3 在 “显示”旁边，选择 “蓝牙”。

4 根据需要更改设置。有关详情，请参阅配置实用程序帮助。


通过 Wi-Fi 无线网络打印和传输

将柯达 Wi-Fi® 卡 （单独销售）插入存储卡插槽。然后，使用您的照片打印机在现有的 Wi-Fi 无线 （结构）网络上打印和传输照片，或利用 Wi-Fi 无线设备到设备 (Ad-Hoc) 网络直接将照片打印到照片打印机上。

无线结构网络示例：

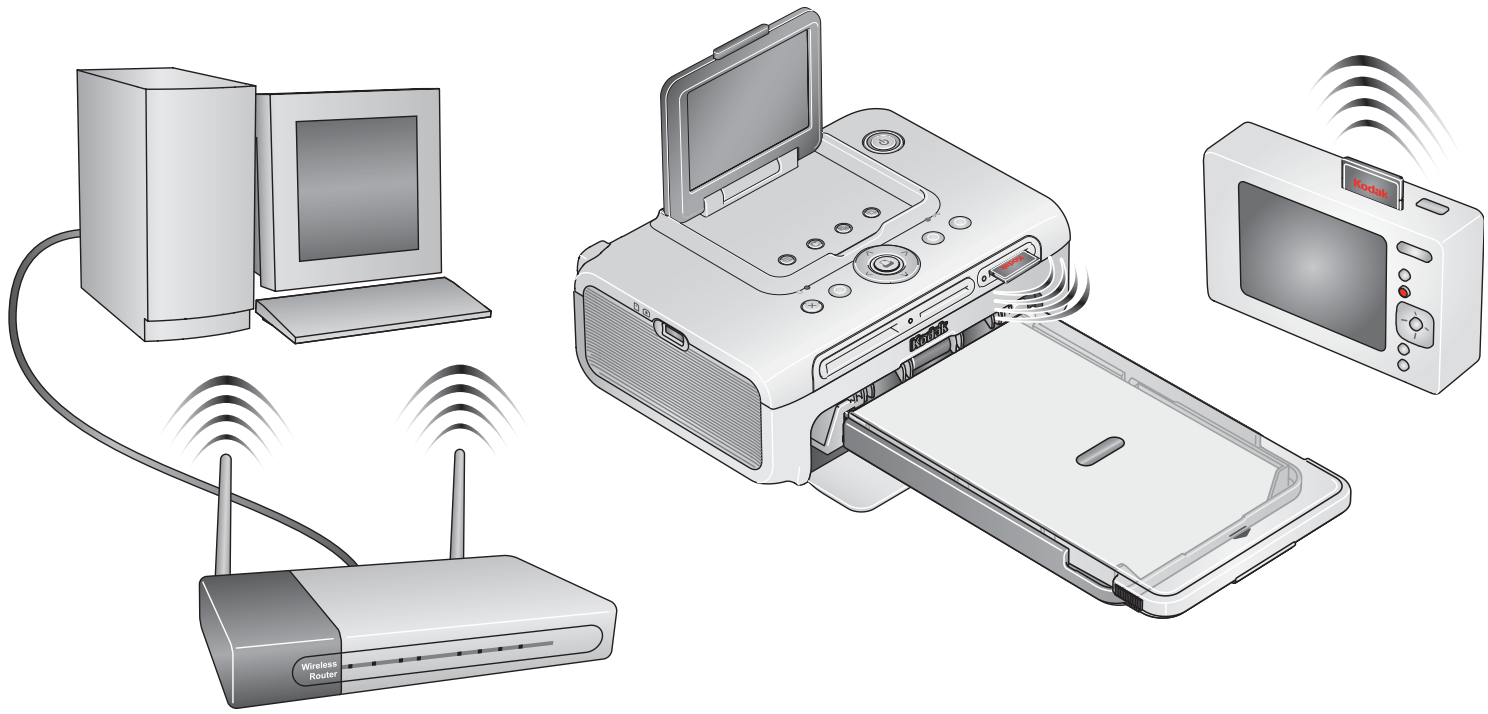


Ad-Hoc 网络示例：

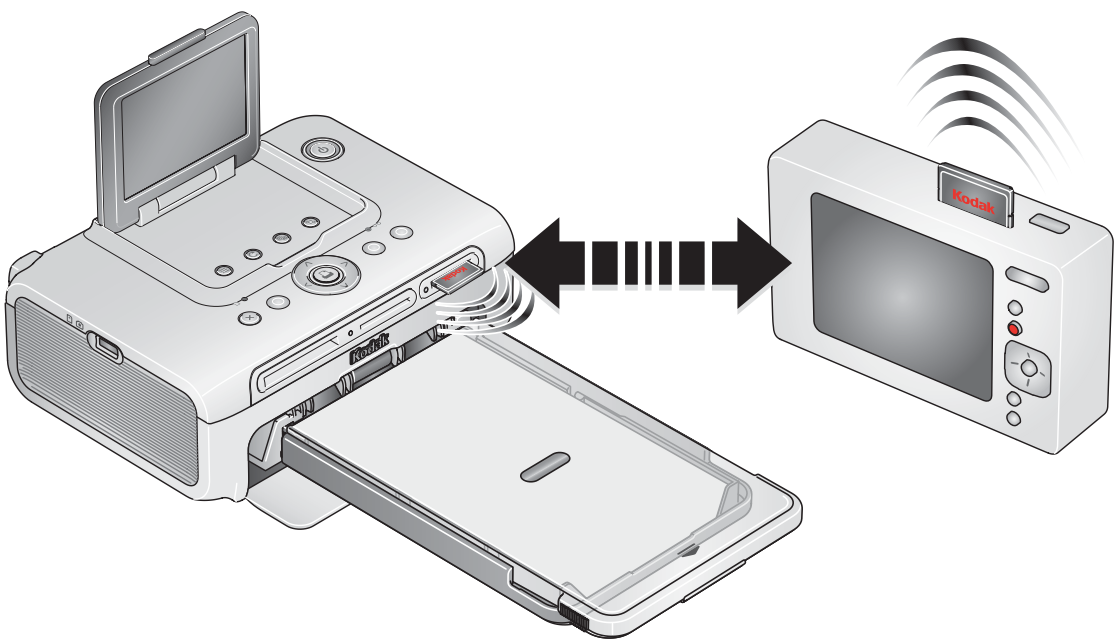

将您的打印机添加至 Wi-Fi 无线网络

1 如果某一 USB 设备已连接至照片打印机，请断开其连接。

重要事项：*只能按如图所示插入存储卡。不要将存储卡强行插入存储卡插槽。*

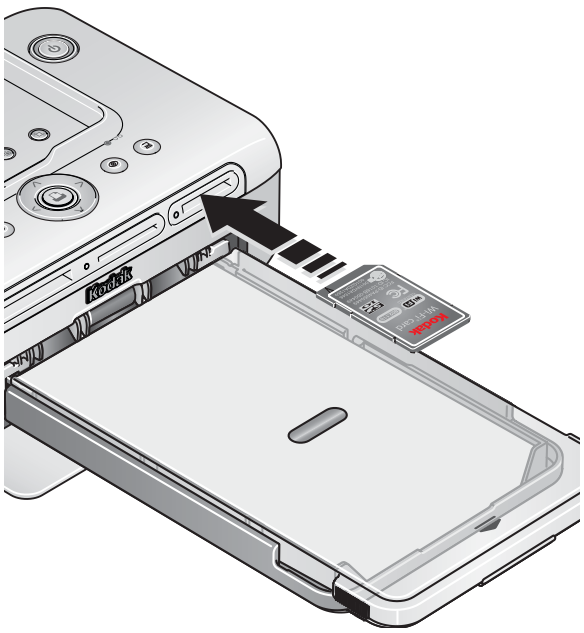

2 将柯达 Wi-Fi 存储卡推入存储卡槽中并插到连接器上。

当照片打印机扫描可用网络时，存储卡插槽指示灯将会闪烁。一旦建立连接，存储卡插槽指示灯将稳定亮起。

注：正确插入后，存储卡将会略微伸出一些，以作为接收 Wi-Fi 信号的天线。

如果已插入柯达 Wi-Fi 卡，但连接不再有效，请将其拔出然后重新插入，以建立新的连接。

- 要取出存储卡，请向里推，然后松开。当存储卡弹出时，将其拉出。

3 确保在您的计算机上安装了随附柯达 EasyShare 软件光盘中的打印机驱动程序，然后用 USB 电缆将打印机与您的计算机连接在一起（请参阅第 19 页）。

4 配置打印机 Wi-Fi 设置（如， SSID 和安全）并将打印机添加为 Wi-Fi 无线网络中的无线打印机：

Windows 操作系统 — 配置打印机 Wi-Fi 设置：

a 从“开始”菜单，选择“程序”（或“所有程序”）。

b 打开“Kodak”文件夹，然后打开 EasyShare 打印机文件夹。

c 选择柯达无线打印机配置实用程序。

您计算机上的配置实用程序将打开。

d 在“显示”旁边，选择“主要 Wi-Fi”。

e 根据需要更改设置以匹配您的 Wi-Fi 无线网络设置。单击向导指引您完成无线设置流程。有关详情，请参阅无线配置实用程序帮助。

将打印机作为无线打印机添加至计算机：

a 从“开始”菜单，选择“程序”（或“所有程序”）。

b 打开“Kodak”文件夹，然后打开 EasyShare 打印机文件夹。

c 选择柯达无线打印机计算机设置助手。

d 单击“下一步”。

e 选择打印机，然后单击“下一步”。

无线打印机将添加至您的计算机（在 Windows 操作系统打印机列表中显示为打印机的无线“副本”）。

Mac OS X — 将打印机添加到您的计算机：

请参阅第 19 页的连接到计算机。

配置打印机 Wi-Fi 设置：

a 打开“Finder”窗口并单击“应用程序”按钮。（或打开当前运行的驱动器上的应用程序文件夹。）

b 打开 Utilities 文件夹，然后双击“打印机设置实用程序”。

c 在列表中选择打印机，然后单击“实用程序”。

d 根据需要更改 Wi-Fi 设置以匹配您 Wi-Fi 无线网络设置。有关详情，请参阅无线配置实用程序帮助。

5 关闭计算机上的所有程序，然后断开计算机与打印机之间的 USB 电缆。

6 （可选）打印一份无线设置，以供将来参考：
同时，按住 Print（打印）按钮和 Transfer（传输）按钮 5 秒钟。

通过您的 Wi-Fi 无线网络打印照片

1 将照片打印机添加至您的 Wi-Fi 无线网络 （请参阅第 22 页）。

重要事项：*将打印机添加至您打印时使用的计算机或设备所在的网络。如果是从 EasyShare 软件打印，请确保您已选中 “首选项” 中的 “启用无线连接”。（有关详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的 “帮助” 按钮。）*

2 在您的计算机 （或 Wi-Fi 设备）上，选择并打印照片。有关详情，请参阅您的计算机或设备用户指南。

利用您的 Wi-Fi 无线网络传输照片 （仅限于 EasyShare 数码相机）

1 将照片打印机添加至您的 Wi-Fi 无线网络。

重要事项：*将打印机添加至您打印时使用的计算机或设备所在的网络。如果同一网络上拥有两台或多台计算机，请使用您计算机上的柯达无线打印机配置实用程序选择传输照片时的目标计算机。（有关详情，请参阅无线配置实用程序帮助。）*

2 将 EasyShare 数码相机连接至打印机 （请参阅第 21 页），然后按 “传输” 按钮。

照片将传输至您计算机上的 EasyShare 软件。

注：如果打印机是通过 USB 电缆连接至计算机，则将使用电缆连接传输照片，而不是使用无线连接。


请参阅您的计算机或设备用户指南，或访问 www.kodak.com/go/wifisupport 和 www.wi-fi.org 获得更多信息。

6 保养与维护

常规维护

重要事项：*请在清洁前断开电源。切勿使用刺激性或摩擦性清洁剂或有机溶液清洁照片打印机或其任何部件。*

- 请用洁净的干布清洁、擦拭照片打印机外部表面。

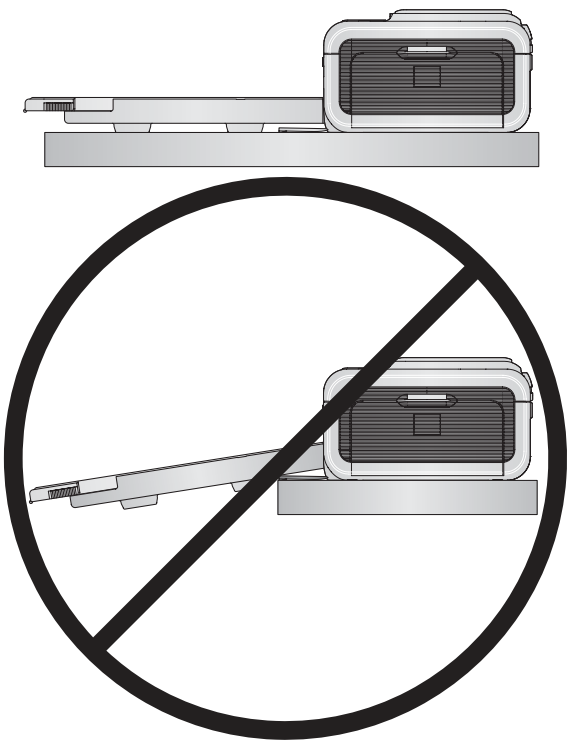

- 将照片打印机和进纸托盘放于平坦的地方。切勿阻塞通风口。
- 避免阻塞照片打印机的后面和进纸托盘出口。
- 使电源线和 USB 电缆远离过纸道。
- 使四周有足够空间并且充分洁净。
- 避免使照片打印机靠近香烟、灰尘、沙土和液体的环境中。
- 不要在照片打印机上放置物品。
- 请勿将照片打印机、配件和耗材放置在阳光直射或高温的环境下（例如停泊在烈日下的车辆中）。
- 存放时，请取出纸盘，然后合上纸盘盖 （请参阅第 6 页），并使纸盘盖远离灰尘和碎屑。保持相纸平整。

清洁进纸辊轮

为防止进纸错误并确保您的照片获得最佳效果，建议您保持进纸辊轮的清洁。每周检查一次进纸辊轮是否有碎屑，必要时进行清洁。


重要事项：*清洁进纸辊轮之前务必切掉电源。*

1 从电源插座上拔下交流电源插头。

2 从照片打印机取出进纸托盘，并使进纸托盘盖开着。

3 **稍微**用水蘸湿不掉毛的清洁布。

重要事项：*不要使用棉布或棉签清洁进纸辊轮。*

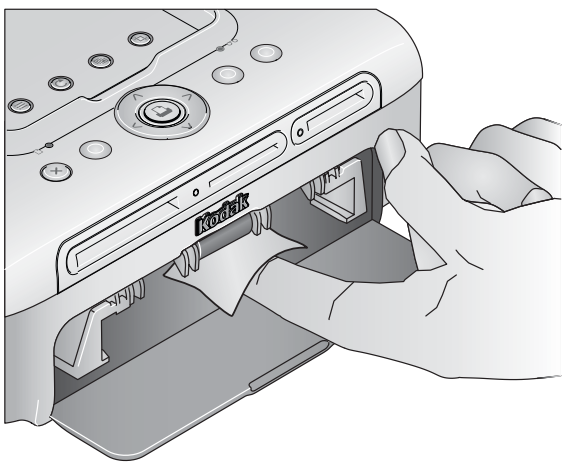

4 使用蘸湿的清洁布轻轻地擦净进纸辊轮的表面。必要时将您的拇指伸进进纸辊轮进一步清洁。

5 在接通电源之前使进纸辊轮完全干燥。

携带照片打印机外出

重要事项：*外出时，不要将照片打印机、配件和耗材放置在阳光直射或高温的环境下（例如停泊在烈日下的车辆中）。注意购买适用于您所处当地的交流电源线。*

1 关闭照片打印机。断开所有电缆的连接。

2 从照片打印机上卸下进纸托盘；合上进纸托盘盖和照片打印机上的进纸托盘门。关闭液晶显示屏让它卡入到位。

3 将照片打印机重新装回原来的包装盒，或使用选购的照片打印机旅行包。

从柯达产品经销商处或者通过访问 www.kodak.com/go/accessories 购买交流电源线、照片打印机旅行包及其它配件。

7 故障排除

如果您有关于照片打印机方面的问题，请在此处查询。其它技术信息可在位于柯达 EasyShare 软件光盘上的自述 (ReadMe) 文件中获得。有关故障排除的更新信息，请访问 www.kodak.com/go/printerdocks。

打印故障

如果...	尝试以下操作
不进纸 （相纸指示灯呈红色稳定亮起）	重要事项：*仅使用适用于您的照片打印机的柯达色带盒和相纸套装。切勿使用喷墨打印纸。* ■ 进纸托盘可能没纸。装纸 （第 5 页），重新装入纸盘，然后按 🖶。 ■ 检查相纸： **1** 取出进纸托盘 （第 6 页）。 **2** 检查相纸：确保相纸没有任何损坏，或者打孔边未撕下。如有必要，重新装入新的相纸。 **3** 小心 “扇动”相纸可防止相纸粘在一起。 **4** 重新装载进纸托盘。**不要越过装纸线**。 **5** 重新安装进纸托盘，然后按 🖶 重新打印。 ■ 清洁进纸辊轮 （第 32 页）。
打印机一次弹出多张相纸	**1** 取出进纸托盘 （第 6 页）。 **2** 从进纸托盘取出相纸。小心 “扇动”相纸可防止相纸粘在一起。 **3** 重新装载进纸托盘。**不要越过装纸线**。 **4** 重新安装进纸托盘，然后按 🖶 重新打印。

如果...	尝试以下操作
打印机发生堵塞故障 （相纸和/或色带盒指示灯会快速闪烁）	重要事项：*仅使用适用于您的照片打印机的柯达色带盒和相纸套装。切勿使用喷墨打印纸。* ■ 如果相纸指示灯快速闪烁： **1** 取出进纸托盘 （第 6 页）。 **2** 将电源与照片打印机的连接断开 5 秒钟，然后重新连接电源。 如果相纸未自动弹出，则小心地取出相纸。 重要事项：*请经常检查照片打印机后面的插槽是否卡住了相纸。* **3** 从进纸托盘取出相纸。小心 “扇动”相纸可防止相纸粘在一起。 **4** 重新装载进纸托盘。**不要越过装纸线**。 **5** 重新安装进纸托盘，然后按 🖶 重新开始打印。 ■ 如果色带盒指示灯快速闪烁，请检查色带盒。 重要事项：*当发生纸张错误时，色带盒会被立即锁定。在清除纸张错误之前，不要尝试取下色带盒。尝试取下色带盒前，请确保相纸指示灯已熄灭 （请参阅第 41 页的状态指示灯中的 “相纸指示灯”）。* 取下色带盒，使色带紧绷，然后重新安装色带盒 （第 3 页）。按 🖶 继续打印。

如果...	尝试以下操作
打印过程中打印停止 （停止进纸，且相纸指示灯闪烁）	重要事项：*仅使用适用于您的照片打印机的柯达色带盒和相纸套装。切勿使用喷墨打印纸。* ■ 检查相纸： **1** 取出进纸托盘 （第 6 页）。 **2** 检查照片打印机后面的插槽是否卡住了相纸。 **3** 从照片打印机上取下松动的相纸。如果相纸被卡住，请参阅第 34 页。 **4** 检查相纸：确保打孔边没有被撕下。如有必要，重新装入新的相纸。 **5** 小心 “扇动” 相纸可防止相纸粘在一起。 **6** 重新装载进纸托盘。**不要越过装纸线**。 **7** 重新安装进纸托盘，然后按 重新打印。 ■ 清洁进纸辊轮 （第 32 页）。
照片上有污迹	■ 相纸的光面可能有指纹。拿着相纸的边缘或打孔边 （第 4 页）。
照片有污点	■ 查看相纸是否有污渍，并用不掉毛的干布擦拭干净。如果灰尘或碎屑过多，则要彻底清洁进纸托盘，然后才能重新装入新的相纸 （第 5 页）。必要时检查并清洁进纸辊轮 （第 32 页）。 注：存放相纸时，请取出纸盘，并合上纸盘盖以免灰尘和碎屑积聚在相纸上或照片打印机内 （第 4 页）。

如果...	尝试以下操作
照片太亮	重要事项：*仅使用适用于您的照片打印机的柯达色带盒和相纸套装。切勿使用喷墨打印纸。* ■ 确保装纸时使柯达徽标面朝下。如有必要，则重新装入相纸 （第 5 页）。 ■ 尝试关掉闪光灯重新拍摄照片。有关详细信息，请参阅您的相机的用户指南。 ■ 调整相机的曝光补偿，重新拍摄照片。有关详细信息，请参阅您的相机的用户指南。 ■ 使用计算机上的柯达 EasyShare 软件来编辑照片。有关详细信息，请参阅 EasyShare 软件帮助。
照片太暗或褪色	■ 尝试打开闪光灯重新拍摄照片，或者移到相机的闪光范围内。有关详细信息，请参阅您的相机的用户指南。 ■ 调整相机的曝光补偿，重新拍摄照片。有关详细信息，请参阅您的相机的用户指南。 ■ 使用计算机上的柯达 EasyShare 软件来编辑照片。有关详细信息，请参阅 EasyShare 软件帮助。 ■ 确保照片打印机不受日光直射，或未在高温环境中工作。 ■ 确保通风口没有阻塞或变脏 （第 1 页）。

如果...	尝试以下操作
照片被裁切	■ 将您的数码相机上的照片质量设置 （或分辨率）更改为 “最佳 3:2”。有关详细信息，请参阅您的相机的用户指南。 ■ 使用计算机上的柯达 EasyShare 软件调整已裁切的照片。 ■ 如果从计算机上的应用程序打印，请在打印选项中选择适当的相纸尺寸。 注：剪裁尺寸会因选定的照片尺寸而有所不同 （第 12 页）。
选定的照片没有打印	■ 影像文件可能已损坏。查看相机或计算机上的照片，必要时进行删除。 ■ 影像文件可能不是 JPEG 格式。照片打印机只能够在独立模式下打印 JPEG 文件。连接至计算机 （第 19 页）并使用 EasyShare 软件打印 BMP 和 TIFF 格式。
尝试打印时没有任何反应	■ 检查电源连接状况 （第 2 页）。 ■ 取出进纸托盘，检查是否正确放入相纸，然后重新装回 （第 6 页）。 ■ 如果相纸指示灯呈红色稳定亮起，则装入相纸 （第 5 页）。 ■ 确保色带盒安装正确 （第 3 页）。如果色带盒指示灯亮起，则请安装新的色带盒。 ■ 如果从 USB 设备打印，请确保该设备已经开启 （如果有）。

如果...	尝试以下操作
在尝试从 PictBridge 兼容设备进行打印时，没有任何反应	■ 检查 PictBridge 兼容设备的 USB 接口是否连接至照片打印机 （第 8 页）。 ■ 重新建立连接：断开 PictBridge 兼容设备的 USB 电缆，然后将其重新连接至照片打印机。 ■ 确保 PictBridge 兼容设备的内存或存储卡中至少有一张照片。
在尝试从计算机进行打印时，没有任何反应	■ 检查照片打印机的 USB 接口是否连接至计算机 （第 19 页）。 ■ 计算机可能正在传输照片。请稍候片刻，然后再试一次。 ■ 访问系统的打印机菜单。如果选中 "暂停打印" 和 "脱机" 旁边的复选标记，则将其取消选中。 ■ 关闭不必要的软件应用程序。断开照片打印机的 USB 电缆，然后将其重新连接至计算机 （第 19 页）。 ■ 确保已经安装柯达 EasyShare 软件 （第 17 页）。必要时安装。如果选择 "自定义" 安装，请确保安装打印机驱动程序。 ■ 先卸载，然后重新安装柯达 EasyShare 软件 （第 17 页）。 ■ 确保计算机符合最低的系统要求。必要时升级系统。
打印太慢	注：打印大量照片时，打印速度将会减慢以免打印头过热。打开红眼消除功能将导致打印时间延长。 ■ 确保照片打印机不受日光直射，或未在高温环境中工作。 ■ 确保通风口没有阻塞或变脏 （第 1 页）。 ■ 关闭不必要的软件应用程序。 ■ 确保计算机符合最低的系统要求。必要时升级系统。

如果...	尝试以下操作
无法取出色带盒（相纸指示灯可能呈琥珀色亮起或闪烁）	重要事项：*当发生纸张错误时，色带盒会被立即锁定。在清除纸张错误之前，不要尝试取下色带盒。尝试取下色带盒前，请确保相纸指示灯已熄灭（请参阅第 41 页的状态指示灯中的“相纸指示灯”）。* ■ 查看进纸托盘是否为空或者相纸有无打孔边。如有必要，则重新装入相纸（第 5 页），然后再试一次。 ■ 确保相纸没有被卡住。如有必要，则清除卡纸（第 34 页），然后再试一次。 ■ 断开电源，然后重新连接并重试。 重要事项：*重新连接电源时，色带盒可能会转到色带上的下一个纸槽，导致耗材消耗不成比例（如下所述）。*
相纸盒比色带先用完（或者相反）	■ 耗材消耗不成比例可能由多种不同原因引起，其中包括： — 由于卡纸或其它错误会导致相纸磨损 — 由于使色带紧绷或清除卡纸导致色带逐渐提前消耗 — 重新连接电源以便松开色带，导致色带提前消耗 如果继续使用照片打印机，则可能引起耗材消耗不成比例。要保持色带盒和相纸同步，请在色带或相纸耗尽时丢弃未使用的色带盒或相纸。
在尝试从支持蓝牙的设备进行打印时没有任何反应	■ 内置蓝牙无线电功能已经关闭。请按“蓝牙无线电”按钮，然后再试一次。 ■ 在蓝牙无线电信号可以覆盖的范围内移动（10 米或 30 英尺）。 ■ 该设备未找到打印机。在设备上，开启无线技术，然后重复发现过程。 ■ 该设备未使用 OPP 或 FTP 配置文件。

传输/通讯问题

如果...	尝试以下一项或多项措施
在尝试将照片传输至计算机时，没有任何反应	■ 按照片打印机上的 Transfer （传输）按钮 。 ■ 检查照片打印机上的电源和 USB 接口是否连接至计算机 （第 19 页）。 ■ 检查照片打印机与 USB 设备之间的 USB 连接。 ■ 关闭不必要的软件应用程序，并最小化其余的应用程序窗口。按照屏幕上任何可能被其它窗口隐藏的信息进行操作。 ■ 断开照片打印机的 USB 电缆，然后将其重新连接至计算机 （第 19 页）。 ■ 确保已经安装柯达 EasyShare 软件 （第 17 页）。必要时安装。如果选择 “自定义” 安装，请确保安装打印机驱动程序。 ■ 先卸载，然后重新安装柯达 EasyShare 软件（第 17 页）。 ■ 确保计算机符合最低的系统要求。必要时升级系统。

无线网络连接

故障	原因和解决方案
照片打印机无法与网络连接	■ 未插入或完全插入柯达 Wi-Fi 卡。重新插入 Wi-Fi 卡（第 27 页）。 ■ 检查电源连接状况。 ■ 在照片打印机开始扫描网络**之前**，请确保无线路由器和网络已经运行。 ■ 超出 Wi-Fi 信号范围。确保照片打印机位于 Wi-Fi 无线网络的作用范围内。 ■ 照片打印机网络设置不正确。使用计算机上的 Wi-Fi 无线配置实用程序，更改设置以匹配网络设置。 有关详情，请参阅 Wi-Fi 无线配置实用程序帮助。 ■ 无线信号中存在干扰 （如，微波炉）。等到没有干扰后，再试一次。

状态指示灯

打印按钮/指示灯		
指示灯状态	**原因**	**操作/解决方案**
指示灯呈绿色稳定亮起	照片打印机准备就绪， 可以进行打印。	无需任何操作。
指示灯呈绿色闪烁	照片打印机正在打印。	

打印按钮/指示灯		
指示灯状态	**原因**	**操作/解决方案**
指示灯熄灭	相机或存储卡中无照片。	无需任何操作。
	未连接兼容设备。	要启用 “打印”： **1** 拍摄照片。 **2** 连接相机或兼容 USB 设备 （第 8 页）。
	相机或 USB 设备正在向计算机传输照片，或者已经与计算机建立活动连接。	无需任何操作。 传输完成后，按正在闪烁的 “传输” 按钮 。
	已连接 PictBridge 兼容设备。	无需任何操作。 “打印” 按钮被禁用；打印命令由 PictBridge 兼容设备控制。要从其它源进行打印，请取下 PictBridge 兼容设备。

色带盒指示灯		
指示灯状态	**原因**	**操作/解决方案**
重要事项：*当发生纸张错误时，色带盒会被立即锁定。在清除纸张错误之前，不要尝试取下色带盒。尝试取下色带盒前，请确保相纸指示灯已熄灭 （请参阅 “相纸指示灯”）。*		
指示灯熄灭	色带盒安装正确并正常工作。	无需任何操作。
指示灯呈琥珀色缓慢闪烁几秒钟	色带盒将要耗尽。	无需任何操作。
指示灯呈红色闪烁	色带盒阻塞。	清除堵塞 （第 34 页），然后按 。

色带盒指示灯		
指示灯状态	**原因**	**操作/解决方案**
指示灯呈红色稳定亮起	色带盒已用完。	安装新的色带盒 （第 3 页），然后按 。
	未安装色带盒或没有完全卡入到位。	取出并重新安装色带盒（第 3 页），然后按 。

相纸指示灯		
指示灯状态	**原因**	**操作/解决方案**
重要事项：*当发生纸张错误时，色带盒会被立即锁定。在清除纸张错误之前，不要尝试取下色带盒。尝试取下色带盒前，请确保相纸指示灯已熄灭。*		
指示灯熄灭	进纸托盘已正确安装，有充足的相纸可提供。	无需任何操作。
指示灯呈红色闪烁	发生堵塞。	清除堵塞 （第 34 页），然后按 。
	打印过程中打印停止；相纸可能已损坏或者缺少有孔边（第 35 页）。	取出松动的相纸。检查相纸。如有必要，请重新装入新的相纸，然后按 。
指示灯呈红色稳定亮起	纸已用完。	装纸 （第 5 页）然后按 。
	未安装进纸托盘或者安装不正确。	取出进纸托盘，检查是否正确放入相纸，然后重新装回 （第 6 页）。按 继续打印。
	相纸未送入；相纸可能无有孔边或者粘在一起（第 33 页）。	检查相纸。如有必要，请重新装入新的相纸，然后按 。
	进纸辊轮可能变脏。	清洁进纸辊轮 （第 32 页）。

蓝牙按钮/指示灯		
指示灯状态	**原因**	**操作/解决方案**
指示灯点亮为稳定蓝色	蓝牙无线电已经开启，照片打印机随时可以接收蓝牙信号。	无需任何操作。 要关闭/开启蓝牙无线电，请按 “蓝牙” 按钮。
指示灯熄灭	蓝牙无线电已经关闭，照片打印机无法接收蓝牙信号。	

传输按钮/指示灯		
指示灯状态	**原因**	**操作/解决方案**
指示灯呈绿色稳定亮起	照片打印机准备就绪， 可以进行照片传输。	无需任何操作。
指示灯呈绿色闪烁	照片正传输至计算机。	无需任何操作。 完成照片传输后，传输指示灯继续呈绿色闪烁直至再次按 “传输” 按钮或连接不再有效。
指示灯熄灭	相机或存储卡中无照片。	无需任何操作。
	未连接相机或兼容 USB 设备或未插入存储卡。	要启用 “传输”： **1** 将照片打印机连接至计算机 （第 19 页）。 **2** 拍摄照片。 **3** 连接相机或兼容 USB 设备 （第 8 页）。
	照片打印机未连接到计算机。	
	照片打印机正在独立模式下打印。	禁用了 “传输” 按钮。
	计算机关闭。	打开计算机。

USB 设备接口指示灯		
指示灯状态	**原因**	**操作/解决方案**
指示灯呈绿色闪烁	缓慢闪烁：设备正在初始化或正在与打印机通讯。	无需任何操作。
	快速闪烁：出现设备或通讯错误。	检查设备的 USB 接口是否连接至打印机。 断开连接，然后将 USB 电缆从打印机重新连接至设备。
指示灯熄灭	没有设备连接到打印机的 USB 设备接口中。	无需任何操作。
	打印机和设备间的连接不牢。	检查设备的 USB 接口是否连接至打印机。
	连接了兼容的柯达存储卡阅读器或 PictBridge 兼容相机或设备以外的设备。	断开设备连接。连接柯达八合一存储卡阅读器，或 PictBridge 兼容相机或设备。

存储卡插槽指示灯 （SDIO/存储卡状态）		
指示灯状态	**原因**	**操作/解决方案**
指示灯呈绿色闪烁	缓慢闪烁：内置存储卡阅读器正在连接或正在与打印机通讯。	无需任何操作。
	快速闪烁：出现存储卡或通讯错误。	取出存储卡并确保存储卡没有写保护或受损。必要时更换新的存储卡。重新插入存储卡。
指示灯熄灭	未插入 SDIO/SD/MMC 存储卡或没有正确插入到存储卡插槽中。	无需任何操作。

消除红眼按钮/指示灯		
指示灯状态	**原因**	**操作/解决方案**
指示灯呈绿色稳定亮起	“消除红眼”已应用到当前打印作业的照片中。	无需任何操作。 要开启/关闭消除红眼功能，请按 “消除红眼”按钮。
指示灯熄灭	尚未选定消除红眼功能。	

有用的链接

照片打印机	获得本产品的支持 （常见问题指南、故障排除信息等）	www.kodak.com/go/printerdocks
	购买各种数码相机和打印机配件。	www.kodak.com/go/accessories
	下载最新的照片打印机软件、固件和驱动程序	www.kodak.com/go/printerdockdownloads
	参阅联机教程	www.kodak.com/go/howto
软件	获得有关 EasyShare 软件的信息	访问 www.kodak.com/go/easysharesw 或单击 EasyShare 软件中的帮助按钮
	获得有关 Windows 操作系统和处理数码照片的帮助	www.kodak.com/go/pcbasics

其它	获得柯达打印机、相机、软件、配件等的支持	www.kodak.com/go/support
	获得有关柯达 EasyShare 照片打印机的信息	www.kodak.com/go/printerdocks
	获得有关柯达喷墨产品的信息	www.kodak.com/go/inkjet
	优化打印机，以获得更加栩栩如生、绚丽多采的照片	www.kodak.com/go/onetouch
	注册您的照片打印机	www.kodak.com/go/register

电话客户支持

如果您对软件或打印机操作有疑问，可以与客户支持服务代表联系。请提供以下信息：

- 计算机型号，操作系统
- 处理器类型和速度 (MHz)
- 存储容量 (MB) 和可用磁盘空间
- 打印机序列号
- 柯达 EasyShare 软件版本
- 您收到的确切错误消息

澳大利亚	1800 147 701	荷兰	020 346 9372
奥地利	0179 567 357	新西兰	0800 440 786
比利时	02 713 14 45	挪威	23 16 21 33
巴西	0800 150000	菲律宾/大马尼拉市	1 800 1 888 9600 / 632 6369600
加拿大	1 800 465 6325	波兰	00800 441 1625
中国	800 820 6027	葡萄牙	021 415 4125
丹麦	3 848 71 30	新加坡	800 6363 036
芬兰	0800 1 17056	西班牙	91 749 76 53

法国	01 55 1740 77	瑞典	08 587 704 21
德国	069 5007 0035	瑞士	01 838 53 51
希腊	00800 441 40775	台湾	0800 096 868
香港	800 901 514	泰国	001 800 631 0017
印度	91 22 617 5823	土耳其	00800 448 827073
印度尼西亚	001 803 631 0010	英国	0870 243 0270
爱尔兰	01 407 3054	美国 （免费电话） /（付费电话）	1 800 235 6325 / 585 781 6231
意大利	02 696 33452	国际长途电话	+44 131 458 6714
日本	03 5540 9002	国际长途传真	+44 131 458 6962
韩国	00798 631 0024		

请访问 www.kodak.com/go/dfiswwcontacts。

8 附录

照片打印机规格

若要获得更多规格信息，请访问 www.kodak.com/go/printerdocks。

照片打印机规格	
打印过程	热升华转印
操作环境 （针对最佳照片质量）	温度： 10 到 35 °C （50 到 95 °F） 湿度： 10% 到 86% RH
电源 （通过交流变压器）	输出： 24 伏直流 输入： 100 伏到 120 伏交流电，50/60 赫兹，通过交流变压器连接 （仅限于美国和加拿大） 100 伏到 240 伏交流电，50/60 赫兹，通过交流变压器连接 （所有其它国家/地区） 打印功率： 最大 60 瓦
打印速度	打印第一张 10 x 15 厘米照片需用时约 75 秒，以后只需 60 秒。 注： 当热敏打印头需要冷却时，打印速度可能会减慢。打印速度取决于照片尺寸、打印份数和环境条件。
打印选项	彩色、黑白和怀旧
尺寸	不带进纸托盘： 13.4 x 8.3 x 18.8 厘米
	带进纸托盘： 30.9 x 8.3 x 18.8 厘米
重量	不带进纸托盘： 950 克
	带进纸托盘： 1090 克
打印尺寸	10 x 15 厘米 （4 x 6 英寸）

照片打印机规格	
带打孔边的相纸尺寸	10.2 x 18.4 厘米 （4 x 7.25 英寸）
照片分辨率	300 ppi，连续色调
LCD	8.9 厘米
兼容输入设备	存储卡插槽：CompactFlash Type I、 SD/MMC/Reduced Size-MMC、记忆棒 （Memory Stick Duo、 Memory Stick Pro 和 Magic Gate）及 xD-Picture Card。 USB 端口：USB 闪存盘 (USB key)、 Pictbridge 兼容相机和支持 OBEX OPP 的蓝牙设备。
无线功能	蓝牙 （内置）；Wi-Fi （与可选购的柯达 Wi-Fi 卡和支持 Wi-Fi 的计算机一起使用时）。

无线频道

此产品在您当地的法定频道上起作用。您不能手动选择频道。在 ISM （工业、科学、医学）无线电频段内运行的 Wi-Fi 网络。 ISM 频段被分成若干个频道，每个占用 5 MHz 的频段。要加入无线网络，节点必须为无线路由器设置频道 （或者 — 在设备到设备网络中，必须为第一个节点设置频道）。

在同一频道上运行的相邻网络会互相干扰，从而导致网络速度下降或连接断开。

注意:

此设备的 Wi-Fi 卡以 15 dBm 传输。在法国，按照规定，功率等级在室外环境中被限制为 10 dBm。在法国，仅能在室内使用此产品的无线功能。

重要安全事项

使用此产品

- 使用柯达产品之前，务必认真阅读并遵照这些说明进行操作。始终遵循基本安全操作规程。
- 仅使用 USB 经过认证的计算机。如有疑问，请联系您的计算机制造商。
- 使用未经柯达推荐的配件产品，如交流变压器，可能会导致火灾、电击或受伤。

注意:

请勿拆解此产品；其内部并无用户能够维修的零件。请向资质合格的维修人员咨询相关维修事项。请勿将此产品暴露于液体、潮湿或极端温度环境下。柯达交流变压器和电池充电器仅适用于室内使用。未按照此处已经明确说明的规范进行控制、调节或操作，可能会导致电击和/或触电或机械危险。

升级软件和固件

若要下载柯达 EasyShare 软件光盘中包括的软件的最新版本以及照片打印机固件 （在照片打印机上运行的软件）。请访问 www.kodak.com/go/printerdockdownloads。

其它维护和保养

- 请不要让化学物质 （如防晒霜）与照片打印机的喷漆表面接触。
- 如果遇到恶劣的天气或者您怀疑有水进入照片打印机，请关闭照片打印机的电源，取出进纸托盘和色带。让所有部件至少风干 24 小时，然后再使用照片打印机。如果问题仍然无法解决，请与 “客户支持”部门联系 （请参阅第 47 页）。
- 直接将三脚架与相机相连，不要将三脚架与打印机相连。
- 服务协议在某些国家 （地区）可用。有关详细信息，请联系柯达产品的经销商。
- 照片打印机和交流变压器的电路板含有少量的铅。此材料的处理出于环境保护的需要可能受到管制。

  色带盒的处理尚无明文管制规定，并且不应受国家或当地垃圾掩埋法、焚化或回收要求的限制。

  有关照片打印机处置或回收的详细信息，请与当地权威机构联系。在美国，请访问 Electronics Industry Alliance （电子工业联盟）的网站 www.eiae.org。

保修

有限保修

柯达承诺自购买之日起一年内，对本产品在材料与工艺方面的故障和缺陷提供免费维修服务。

请保留注明日期的原始发票。对于保修期内的任何维修请求，将需要出示购买日期证明。

有限保修范围

此项有限保修服务只在购买柯达 EasyShare 数码相机及配件的地理位置区域内有效。

如果柯达 EasyShare 数码相机及配件在保修期间因此处所述的任何情况和/或限制无法正常工作，柯达将提供维修或更换服务。此类维修服务将包括所有的人工服务以及任何必要的调校和/或零件更换。此类维修和更换是在保修范围内的唯一补救方法。

如果在维修过程中使用了更换零件，这些零件可能是再制造的，也可能包含再制造的材料。如果有必要更换整个产品，则替代品可能是再制造的产品。

限制

对于无法提供柯达 EasyShare 数码相机或配件购买日期证明，如注明日期的原始发票副本的请求，将不提供保修服务。（请始终保留原件以作证明。）

此项保修不适用于数码相机或配件中使用的电池。此项保修不包括不可抗力的情况，也不包括因不遵循柯达 EasyShare 数码相机和配件用户指南中的操作说明而导致的问题。

对于装运过程中的损坏、事故、改变、修改、未经授权的维修、误用、滥用、使用不兼容的配件或附件、不遵守柯达的操作、维护或改装规定、不使用柯达产品原包装内的配件 （如交流变压器和电缆）而导致的故障以及在保修期过后的索赔，此项保修均不适用。

对于此产品，柯达不做其它明确或暗示的保修。如果暗示的保修例外情况在此法律名义下不生效，则暗示的保修的期限将为自购买之日起一年内。

提供更换是柯达唯一的义务。不论出于什么原因，对于任何因销售、购买或使用此产品所导致的直接、间接或意外伤害，柯达概不负责。不论出于什么原因造成的任何直接、间接或意外的损坏 （包括但不限于收入或利润损失；误工费；设备使用损失；更换设备费、设施或服务费；或者您的客户由于购买、使用或产品故障造成的损坏所提出的索赔），或者任何因违反书面或暗示保修而导致的连带责任，在此将明确否认并拒不受理。

您的权利

某些地区或司法管辖地区不容许意外或间接损坏的例外或限制，因此上述限制或例外情况可能对您并不适用。某些地区或司法管辖地区不容许限制暗示保修的时限，因此上述限制可能对您并不适用。

此项保修赋予您特定的权利，而且因地区或司法管辖地区的不同，您也可能获得其它权利。

美国和加拿大以外的国家/地区

在美国和加拿大之外的国家/地区，此保修的条款和条件可能有所不同。除非柯达公司以书面形式授予购买者柯达的特殊授权，否则在由法律规定的最低必要条件之外不存在任何授权或责任，即使可能是因为疏忽或其它行为引起的缺陷、损坏或损失。

监管信息

FCC 规范与建议

FC	柯达 EasyShare 照片打印机 500

本设备已经过测试，根据 FCC 规范第 15 章之规定，符合 B 类数码设备的限制。此类限制旨在为居民安装提供防止受到有害干扰的合理保护。

本设备产生、使用和辐射无线电频率能量，如果不依照说明安装或使用，则可能对无线电通讯造成有害干扰。但是，无法担保在某一特定安装中不会出现此类干扰。

如果此设备会对无线电或电视接收装置造成有害干扰 （可通过打开和关闭此设备来确定是否有干扰），则欢迎用户采取以下一种或多种措施尝试克服干扰：1) 重新调整接收天线的方向或重新放置接收天线；2) 增加设备和接收装置之间的间距；3) 将设备与非接收装置连接线路上的插座相连；4) 向经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员咨询，以获得其它建议。

任何未经负责执行规范一方明确许可的更改或改动均可能使用户丧失操作设备的权利。必须使用所有随产品提供的屏蔽接口电缆或在其他地方规定在产品安装中指定使用的其他部件或附件，以便确保符合 FCC 的规则。

注意:

通过照片打印机使用柯达 Wi-Fi 卡时：对于 2.4 GHz 操作条件，应安装并使用此设备，并将放射源与身体间的最小距离控制在 20 厘米 （7.9 英寸）以上。此发射器不得与任何其它天线或发射器一起放置或使用。

SAR 声明 （在与 Wi-Fi 卡一起使用时）

目前还没有科学证据证明使用低功率无线设备会对人体健康造成影响。但是并不表明这些低功率无线设备是绝对安全的。使用低功率无线设备时会放射出少量微波范围内的无线电射频能量 (RF)。尽管大量射频能量可对人体健康造成影响 （通过加热组织），但暴露于少量的射频能量则由于其不会产生热效应，因而也就不会对人体造成什么不利影响。许多对暴露于少量射频能量所作的研究表明，这并不会造成任何生物影响。有些研究表明这种情况可能导致一些生物上的影响，但这些发现并未经过其它研究的证实。柯达 Wi-Fi 卡 (3F8508) 已经过测试并证明遵守针对不受控制的设备设立的 FCC 放射暴露限制并符合 OET65 补遗 C 中的 FCC 无线射频 (RF) 暴露指导方针。针对柯达 Wi-Fi 卡 (3F8508) 测试得出的最大 SAR 级别表明其对人体的影响为 0.616 W/kg。

FCC 和加拿大工业部

此设备符合加拿大工业部 RSS-210 和 FCC 规范。操作受以下两个条件的限制：(1) 此设备不会导致有害干扰；(2) 此设备必须接受任何收到的干扰，包括可能导致操作故障的干扰。

加拿大 DOC 声明

符合通讯部 (DOC) B 类规定 — 本 B 类数码装置符合加拿大 ICES-003 之规范。

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE

在本文中，伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司声明此柯达 Wi-Fi 卡符合 1999/5/EC 指令的基本要求及其它相关规定。

废弃电子电气设备标记

在欧盟，不可将本产品当作未分类的城市废物弃置。有关回收计划的详细信息，请联系您当地的权威机构或访问 www.kodak.com/go/recycle。

韩国 B 类 ITE

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI B 类 ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

中文翻译：

本产品是基于日本信息技术设备电磁干扰控制委员会 (VCCI) 标准的 B 类产品。在家庭使用条件下，如果本设备靠近收音机或电视接收装置，则会造成无线电干扰。任何设备的安装和使用，均必须遵照本说明手册的指示。

索引

C

D

F

G

H

J

K

L

P

Z